

# **Panasonic**®

# 取扱説明書 ホームフォトプリンター


ыт KX-PX20



このたびは、ホームフォトプリンターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ■この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」(6~10ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、 安全にお使いください。
  - お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- ■保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

# 本機の主な特長

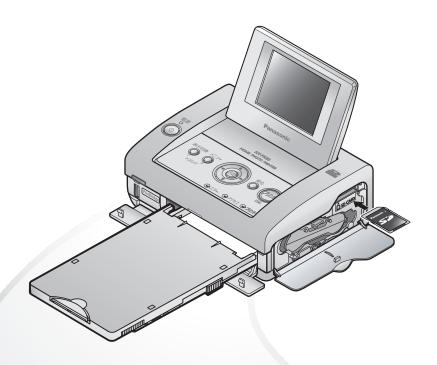



# 液晶モニターを見ながら手軽にプリント

・液晶モニターで確認しながらプリントが 可能です。





・プリント中でも次の指示ができる 「デュアルアクション」



# 撮った写真を高画質でプリント 高画質自動補正「ビビッドトーン」

・撮影情報を読み取り、逆光で暗くなった 部分のみを明るく補正する暗部補正や 空の色や人物の肌の色、緑など人が期待 する色を再現できる記憶色補正で キレイな写真プリントが可能です。

#### 本書の表記について

本書では、お客様に効率よくご使用いただくために、大切な情報を次のマークで 表しています。

(№ ○○ページ):ご覧いただきたい参照ページなどを表しています。

かん: 操作モードのかんたんモードでお使いになれる機能などを表して います。

標<sub>準</sub>:操作モードの標準モードでお使いになれる機能などを表しています。

: 本機のみでお使いになれる機能などを表しています。

| 1/1/29 : 本機とパソコンをつないでお使いになれる機能などを表しています。

製品の最新情報について http://panasonic.jp (2006年10月現在)

# もくじ

はじめに					
安全上のご注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 ご使用上のお願い ・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 本体と付属品・添付品の確認 ・・・・・・・・・・ 13 各部のなまえとはたらき ・・・・・・・・・・ 14					
プリントする前に(準備)					
電源コード・AC アダプターをつなぐ・・・・・・・・・16 リモコンに電池を入れる・・・・・・・・・・・・16 ペーパーとインクカセット<別売品>・・・・・・・・18 ・取り扱いについて・・・・・・・・・・・19 ペーパーを入れる・・・・・・・・・・・・・・20 インクカセットを取り付ける・・・・・・・・・22					
プリントする					
デジタルカメラにつないで使う       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					
 設定を変える					
プリント設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					

もっと便利に
画像を検索する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
パソコンでプリント
パソコンにつないで使う       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
紙詰まりしたときには ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

# 安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必 ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■ 表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度 を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が 想定される上内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害の みが発生する可能性が想定されるし内容です。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です。)



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止!内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

# 

■電源コード・プラグ・ AC アダプターを破損 するようなことは しない

> 傷つけたり、加工したり、 熱器具に近づけたり、無理に 曲げたり、ねじったり、引っ 張ったり、重い物を載せたり、 束ねたりしない



傷んだまま使用す ると、火災・感電・ ショートの原因に なります。

● コードやプラグ・AC アダ プターの修理は、販売店に ご相談ください。

### ■ 電源プラグのほこりな どは定期的にとる



プラグにほこりなどが たまると、湿気などで 絶縁不良となり、火災 の原因になります。

- 電源プラグを抜き、乾いた布で ふいてください。
- 電源プラグは根元まで 確実に差し込む

差し込みが不完全で すと、感電や発熱に よる火災の原因にな ります。

● 傷んだプラグ・AC アダプター・ ゆるんだコンセントは使用しな いでください。

# 警告

■ コンセントや配線器具の 定格を超える使いかたや、 AC100 V 以外での使用 はしない



たこ足配線などで、 定格を超えると、発 熱による火災の原因 になります。

■ 機器内部に金属物を入れ たり、水をかけたり、ぬ らしたりしない



火災・感電の原因に なります。

#### 禁止

- ぬらした場合は、電源プラグを 抜いて販売店へご相談ください。
- 煙・異臭・異音が出たり、 落下・破損したときは 電源プラグを抜く



そのまま使用する と、火災・感電の 原因になります。

電源プラグ を抜く

● 使用を中止し、販売店へ ご相談ください。 ■ ぬれた手で、電源プラ グの抜き差しはしない



感電の原因になり ます。

ぬれ手禁止

■ 雷が鳴ったら、プリン ターの金属部などや電 源プラグに触れない



感電の原因になり ます。

接触禁止

■ 分解・修理・改造 しない



火災・感電の原因に なります。

分解禁止

● 修理は、販売店へご相談 ください。

# 安全上のご注意(必ずお守りください)

メモリーカードやコイン形電池は、乳幼児の手の届くとこ ろに置かない



誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。

● 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談 ください。

# 注意

コードを接続した状態 で移動しない



コードが傷つき、火 災・感電の原因にな ることがあります。 また、引っかかって、 けがの原因になるこ とがあります。

不安定な場所や振動の 激しい場所では使用し ない



落下により、破損や けがの原因になるこ とがあります。

■長期間使わないときや、 お手入れのときは、 電源プラグを抜く



雷源プラグ を抜く

通電状態で放置、 保管すると、絶縁 劣化、ろう電など により、火災の原 因になることがあ ります。

- メモリーカードは、保護のため 取り出しておいてください。
- 異常に温度が高くなる ところに置かない



外装ケースや内部部 品が劣化し、火災の 原因になることがあ ります。

● 直射日光の当たるところ、 ストーブの近くでは特にご注意 ください。

# 注意

| 本機の上に重い物を載 せたり乗ったりしない



重さで外装ケースが 変形し、内部部品が 破損すると、火災の 原因になることがあ ります。

┃湿気や湯気・油煙・ほ こりの多い場所では使 用しない



火災・感電の原因にな ることがあります。

指定以外の雷池を 使わない



液もれ・発熱・発火・ 破裂などを起こし、 けがや火災、周囲 汚染の原因になる ことがあります。

▮液もれしたとき、 "液" に触れたり、目に 入れない



目に入ると、失明 の原因になること があります。

禁止

● 目に入ったら、こすらず、すぐ にきれいな水で洗ったあと、 直ちに医師の治療を受けてくだ さい。

|通風孔をふさぐなど 放熱を妨げない



内部に熱がこもると、 外装ケースが変形し たり、火災の原因に なることがあります。

本機の内部にある サーマルヘッドには 触れない



やけどの原因になる ことがあります。

接触禁止

┃コイン形雷池は⊕・⊖ を確かめ正しく入れる



間違えると液もれ・ 発熱・発火・破裂 などを起こし、け がや火災、周囲汚 染の原因になるこ とがあります。

コイン形電池を充電・ 分解・加工・加圧・加 熱したり、水や火の中 に入れたりしない



液もれ・発熱・発火・ 破裂などを起こし、 けがや火災、周囲 汚染の原因になる ことがあります。

# 安全上のご注意(必ずお守りください)

# / 注意

■コイン形電池の⊕・⊝ 部に金属物(ネックレ スやヘアピンなど)を 接触させない



液もれ・発熱・発火・ 破裂などを起こし、 けがや火災、周囲 汚染の原因になる ことがあります。

- ビニール袋などに入れ、金属物 と接触させないようにしてくだ さい。
- |インクカセットやペー パーカセットの挿入口 に指をはさまれないよ うに注意する



けがの原因になる ことがあります。

#### 指に注意

◆ 特にお子様にはご注意ください。

### ■ プリント中はペーパー に触れない



けがの原因になるこ とがあります。

● プリント中はペーパーが前後に 4回移動します。 プリントが完了するまで手で 触れないでください。

# で使用上のお願い

#### 使用する環境

本装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

#### ■ 使用場所について

- 以下の場所で使用しない
  - ゴミやわたほごりの多いところ(きれいに印刷できない原因)
  - 直射日光の当たるところ、冷暖房機の近く、35 ℃以上または5 ℃以下になるところ(誤動作・変形・故障の原因)
  - ピアノやじゅうたんなどの上(キズや変色の原因)
  - たばこの煙の影響を受けるところ(故障の原因)

#### ● 磁気や電波を使う機器から離す

磁気や電波による悪影響を予防するため、以下の機器などからはできるだけ 離して使用してください。

- 携帯電話、電子レンジ、ゲーム機、スピーカーなど
- 縦置きで使用しない

故障の原因になることがあります。

#### ■ 本体の内部温度が高いとき

気温が高いときや連続プリントを行ったときなどに、本体内部の温度上昇をおさえるために、プリント動作を一時的に休止する場合があります。本体内部の温度が下がると自動的にプリントが再開されます。本機はできるだけ風通しのよいところで使用してください。

#### ■ 周囲温度が低いとき

本機は高品位な画質を維持するために、本体内部を一度温めてプリントを始めますので、プリントを始めるまでに時間がかかることがあります。 温度が上がると自動的にプリントを開始します。

#### ■ 変形を防ぎ、塗装を保つために

殺虫剤、ベンジン、シンナーなどの揮発性のものが、本機にかからないようにしてください。また、ゴムやビニール製品を長時間接触させないでください。外装ケースが変質したり、塗装がはげたりすることがあります。


#### ■ ペーパーやインクカセットの保管方法

使用後はペーパーカセットを抜き、使い残したペーパーはペーパーカセットに入れたまま、ふたを閉めて、ビニール袋などに入れ、平らな状態で保管してください。ペーパーやインクカセットは、直射日光を避け、高温・多湿のところに置かないでください。また、開封後はできるだけすみやかに使用してください。

## で使用上のお願い(続き)

#### ■ プリント時のスペースについて

プリント中は本体背面よりペーパーが出たり入ったりします。本体背面から 220 mm 以内には物を置かないようにしてください。また、平たんなところで使用してください。 紙詰まりの原因になることがあります。

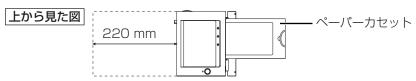

#### ■ 長期間使わないとき

- 節電のため電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いておいてください。(電源ボタンで電源を切った状態でも約 1.5 W の電力を消費しています。) ただし機能に 支障をきたす場合がありますので、半年に 1 回ぐらいはプリント動作をさせてください。
- ペーパーカセットとインクカセット、メモリーカードは取り出し、本体のカバーを 閉めておいてください。

#### ■ 液晶モニターについて

- ・液晶モニターを強く押さえないでください。画面にムラが出たり、故障の原因になります。
- 温度差が激しい場所では液晶モニターにつゆが付くことがあります。柔らかい乾いた布でふいてください。

液晶モニターは、精密度の高い技術で作られていますが、液晶モニターの画面上に黒い点が現れたり、常時点灯(赤や青、緑の点)することがあります。これは故障ではありません。液晶モニターの画素については99.99%以上の高精度管理をしておりますが、0.01%以下で画素欠けするものがあります。またこれらの点は、プリントには影響しません。

#### コピーできないもの

#### ■ 不正転用コピーの禁止

本機に付属するソフトウェアを、無断で営業目的としてコピーしたり、ネットワーク に転載したりすることを禁止します。

#### ■ コピーが禁止されている印刷物について

紙幣、有価証券などをプリンターでプリントすると、その印刷物の使用目的および使用方法の如何によっては、法律に違反し、罰せられます。

#### ▲ 本機を廃棄・譲渡・返却するとき

■ プリント後のインクカセットには、お客様のプリントした情報が残りますので、 情報の流出による、不測の損害などを回避するために、インクカセットを処分して ください。(瓜舎 22 ページ)

# 本体と付属品・添付品の確認

ご確認のうえ、不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。 プリントするには別売りのプリントセットが必要です。( เ愛 18 ページ)

#### 本体と付属品

□本体 1台



□ Lサイズペーパーカセット 1個



□ リモコン 1個



□ コイン形電池 (CR2025) 1個

□ 電源コード 1本



□ AC アダプター 1 個



□ 映像コード 1本




#### 添付品

☑ 取扱説明書(本書) 1 冊

- □ 保証書 1式
- □ CD-ROM 1枚

# 各部のなまえとはたらき

#### 本体前面

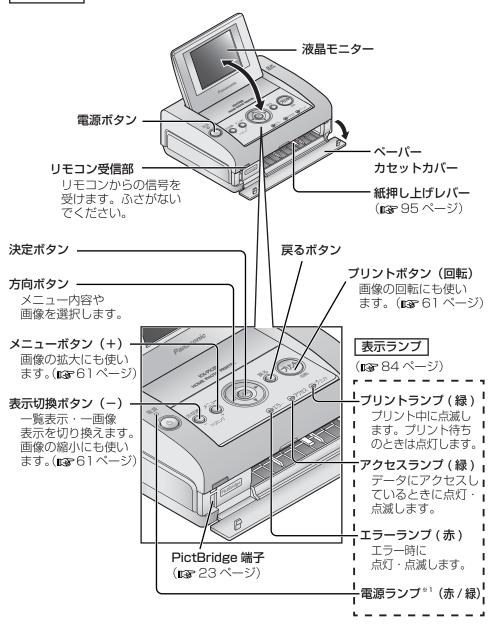

※1 電源切(待機状態):赤(点灯)


電源入:緑(点灯)

液晶モニター自動オフ:緑(点滅)


#### 本体背面

#### 通風孔 ふさがないでください。 インクカセット USB 端子 取り出しレバー (139 78 ページ) (12 ページ) 映像出力端子 インクカセットカバー (VIDEO OUT) (10~74ページ) 紙詰まり - DC IN 端子 取り出しレバー (128 83 ページ) メモリーカード スロット (128~25ページ)

#### リモコン

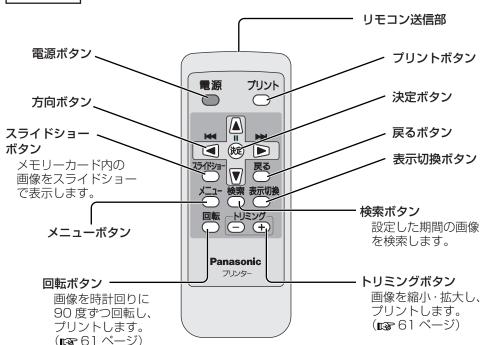


# 電源コード・AC アダプターをつなぐ

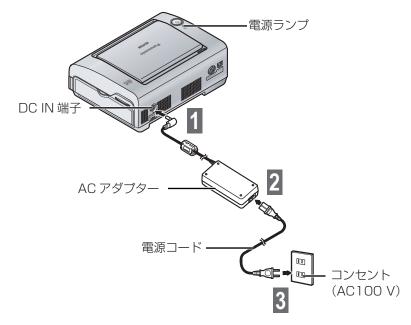


コンセントに差すと、電源ランプが赤色に点灯します。(待機状態)

# リモコンに電池を入れる

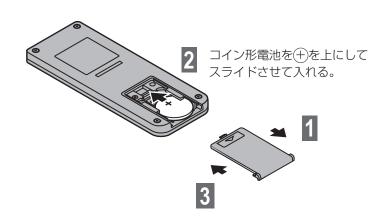


#### ● コイン形電池を取り出すには

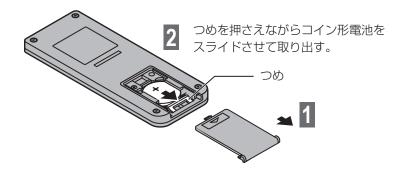

#### お 願 い・

不要になった電池は、地方自治体の条例に従って処理してください。

#### **リモコンの操作ができる範囲**

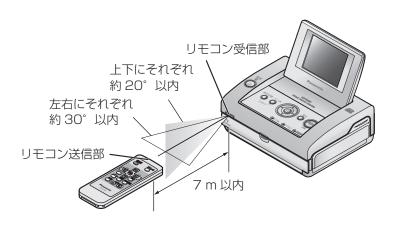

#### お願い・・・

- 本機とリモコンの間に障害物を置かないでください。リモコンが効かない原因になります。
- リモコン受信部に直射日光や蛍光灯(インバーター)の強い光を当てないでください。 誤動作の原因になることがあります。

# ペーパーとインクカセット<別売品>

ペーパーとインクカセットは、必ず下記のプリントセットをご使用ください。

•ペーパーのみ、またはインクカセットのみの別売品はありません。 官製はがきやインクジェット方式のペーパーは使えません。 (紙詰まりや故障の原因になります。)

- 同じ箱内のペーパーとインクカセットをセットでご使用ください。 同じ箱内のインクカセット 1 個で、プリントセットに入っているペーパーの枚数だけ プリントできます。新しいプリントセットを使うときは、インクカセットも必ず交換 してください。
- 別の箱内のものをまぜて使用しないでください。きれいにプリントできない原因になることがあります。
- ポストカードサイズペーパーとワイドサイズペーパーにプリントする場合は、下記のペーパーカセット(別売品)が必要です。

別売品は販売店でお買い求めいただけます。 松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

Pana Sense http://www.sense.panasonic.co.jp/

品名	品 番 / 希望小売価格	ペーパーサイズ (mm)	備考
(オーバーコートタイプ)	KX-PVMS36L オープン価格*1	89 × 127*2	<ul><li>インクカセット 36 枚分× 1 個</li><li>L サイズペーパー 36 枚 (18 枚×2 袋)</li></ul>
	KX-PVMS108L オープン価格*1	89 × 127*2	<ul><li>インクカセット 36 枚分×3 個</li><li>Lサイズペーパー 108 枚(18 枚×6 袋)</li></ul>
	KX-PVMS36K オープン価格*1	101 × 152*²	<ul><li>インクカセット 36 枚分×1 個</li><li>ポストカードサイズペーパー 36 枚(18 枚×2 袋)</li></ul>
	KX-PVMS20W オープン価格*1	101 × 180*2	<ul><li>インクカセット 20 枚分× 1 個</li><li>ワイドサイズペーパー 20 枚</li></ul>
ペーパーカセット	KX-PVPK 1 オープン価格*1	_	ポストカードサイズ用
	KX-PVPW1 オープン価格*1	_	ワイドサイズ用

<sup>※1</sup> オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

<sup>※2 1</sup> 枚あたり (カット後) のペーパーサイズです。

#### 取り扱いについて

#### ■ プリントセットは

- プリントセットはすぐに開封せずに、周囲の温度になじませてからご使用ください。 特に低温で保管していた場合は、温度差により結露( 😭 88 ページ) が起こります。
- ペーパーやインクカセットは、直射日光を避け、高温・多湿になるところに置かないでください。プリント画質の劣化やプリントできない原因になることがあります。

#### プリント中は

- インクカセットカバーを開けないでください。プリント画質劣化の原因になります。
- ペーパーカセットやインクカセットを抜いたり、動いているペーパーを引っ張ったり プリント面に指で触れたりしないでください。
- プリント済みのペーパーを 10 枚以上ためずに、取り除いてください。紙詰まりの原因になります。特にプリント後にそりの大きいペーパーは、できるだけためずに取り除いてください。

#### ■ プリントが終わったら


- 使い残したペーパーはペーパーカセットに入れたまま、ふたを閉めて、ビニール袋などに入れ、平らな状態で保管してください。
- ペーパーカセットを抜いたあとは、内部にほこりが入らないようにペーパーカセット カバーを閉めてください。
- インクカセットは取り出してビニール袋などに入れて保管してください。

#### ■ プリントしたペーパーの取り扱い

- 次のことにご注意ください。変色や色落ち、色移りなどの原因になります。
  - プリント面にビニール製のデスクマット、名札ケース、プラスチック製の消しゴム などを触れさせない。アルバムに入れる場合は、収納部がナイロン系(ポリプロピレン、セロファン)のものを選ぶ。
  - プリント面にアルコールなどの揮発性溶剤を付着させない。
  - プリント面を指で触らない。
  - プリント面どうしを密着させたり、他の紙などを重ねたりした状態で放置しない。
  - 高温・多湿になるところ、直射日光のあたるところに置かない。
- プリント後に文字を書くときは、プリント面には油性ペンを、裏面には油性ペン・水性ペン・鉛筆・油性ボールペンをご使用ください。
- プリントしたものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で 使用できません。
- 一度プリントしたペーパーを再利用しないでください。

#### お知らせ・・・・


- プリント後にペーパーをカットする場合、 まずミシン目にそって折り、次に反対側に 折り返してからカットしてください。
- ペーパーの裏面に他のプリンターであて名 などをプリントする場合、プリンターによっ てはインクが乾きにくいことがあります。

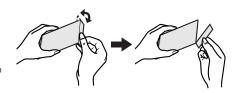

# ペーパーを入れる

ペーパーについては (18 18ページ)

1 ペーパーカセットのふたを開ける

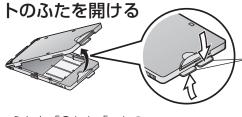

 開かない場合は、ふたを「●」と「▼」の 位置が合うまで(カチッと音がするまで) スライドさせてください。

> 「●」と「▼」の位置が 合うまでスライドさせる


あまで)カチッ

2ペーパーを入れる

#### プリント面を触らないように 保護シートごとペーパーを さばいて入れる

- 保護シートは少しはみ出します。
- 正しい組み合わせのインクカセットと ペーパーカセットをセットして ください。 (プリントできない原因になります。)

#### Lサイズペーパー

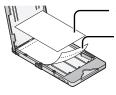


- 保護シート

-つまみ • 矢印の方向 に押してく ださい。

> ミシン目 余白の 大きい方 を手前に

#### ポストカードサイズペーパー

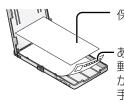


保護シート

· あて先の 郵便番号枠 がある方を 手前に

#### 保護シートを取り除き、 ふたを閉める

ペーパーに指紋をつけないようにしてください。

#### ワイドサイズペーパー

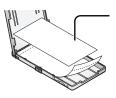

<del>-</del> 保護シート


# 3ペーパーカセットを取り付ける

排紙ストッパー ふたをカチッと音がするまで を立てる 手前にスライドさせる カチッ 「● | と「▼ | の位置が 合うまでスライドさせる スライドが不十分 だと、正しく本体に 取り付けできません。

排紙ストッパーを立てる

ペーパーカセットカバーを開け 本機を手で押さえて、ペーパー カセットをしっかり入れる

取り付けるときは、上記の「●」と「▼」 の位置がずれないようにしてください。 「●」と「▼」の位置がずれていると、 ペーパーを正しく給紙できないことが あります。

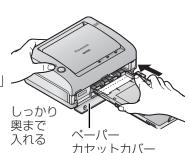

#### お願い・・

- ペーパーは 18枚(ワイドサイズペーパーは20枚)より多く入れないでください。
- プリント後のペーパーは 10枚以上ためないでください。
- プリント面(無地で光沢のある方)を触ったり、汚したりしないでください。 (指紋やほこりなどで汚したり、水でぬらしたりすると、きれいにプリントできない) 原因になります。)
- ペーパーを折ったり、曲げたり、引っ張ったり、裏表を逆にしたりしないでください。 (紙詰まりやプリントできない原因になります。)
- プリント前にミシン目をカットしないでください。また、切手やシールを貼ったり、 ワープロなどで印字したり、ペンなどで書いたりしないでください。
- 使い残したペーパーはペーパーカセットに入れたまま、ふたを閉めて、ビニール袋な どに入れ、平らな状態で保管してください。

# インクカセットを取り付ける

インクカセットについては(№ 18ページ)

#### インクシートがたるんでいる場合 には、たるみをのばす

インクカセット上にある矢印の 方向に回してください。

# インクカセットカバーを開け、インクカセットを本機に入れる

- 矢印の刻印がある方を先にして カチッというまで押し込んでください。
  - カチッというまで押し込めない場合は (1287 86 ページ)
- **インクカセットカバーを閉める**

# インクカセットカバー

矢印の方向 に回す


#### ■ インクカセットを取り出す

- インクカセットカバーを開ける
- 右図のようにインクカセットを 2 取り出す
  - インクカセットカバーを閉める

① インクカセット取り出しレバー (緑)を上にあげる

インクシート

インクカセット

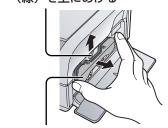

② インクカセットをまっすぐ 引き出す

#### ■ インクカセットについてのお願い

プリントセットはインクカセットのインクシートとペーパーの枚数を合わせています。 1 個のインクカセットで最大 36 枚(ワイドサイズペーパーは 20 枚)プリントできます。ご使用のインクカセットとペーパーはいっしょに保管し、インクシート残数はペーパー残数を目安にしてください。(同じペーパーを2回以上ご使用になるとインクシートの枚数が合わなくなります。)

#### お願い・・

3


- プリント中はインクカセットカバーを開けないでください。きれいにプリントできない原因になります。
- 使用済みのインクカセットは再使用しないで、地方自治体の条例に従って処理してください。
- インクカセットを使い終えるまではインクシートに触れたり、引き出したりしないでください。

# デジタルカメラにつないで使う



PictBridge 対応のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラなどに接続して、画像をプリントすることができます。ここでは、当社製デジタルカメラ LUMIX(DMC-FX9)との接続を例に説明します。

· 本体

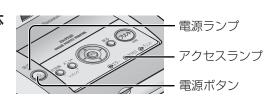

メモリーカードをデジタルカメラに入れる

デジタルカメラの電源を入れ、 PictBridge の設定にする

デジタルカメラの操作については、 デジタルカメラの取扱説明書を ご覧ください。


#### 本機の電源を入れる

- 本体またはリモコンの電源ボタンを押します。電源ランプが緑色に点灯します。
- 電源を切るには(待機状態) 電源ボタンを約1秒間押してください。 電源が切れ電源ランプが赤色に点灯 します。

#### デジタルカメラに付属している USB ケーブルでデジタルカメラと つなぐ

- プリント中はつながないでください。 (きれいにプリントできない原因に なります。)
- 本機のアクセスランプが 2回点滅します。

## 接続例

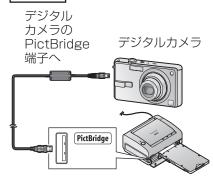

本体前面 PictBridge 端子へ

# デジタルカメラにつないで使う(続き) こ

カメラブリンター

デジタルカメラの操作画面で プリント操作を行う

5

プリントが終わったら本機の電源を 切り、ケーブルを抜く

6

#### お願い・・

- PictBridge 端子に PictBridge 対応機器以外を接続しないでください。
- アクセスランプの点灯中にケーブルを抜いたり、電源を切ったりしないでください。 (データの破壊や本体故障の原因になります。)
- PictBridge の説明は、デジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。

#### お知らせ・・・・・

- PictBridge 対応の機器でも、一部の機種では使用できない場合があります。 デジタルカメラなどの動作確認情報を以下のホームページで紹介しています。 http://panasonic.jp/support/printer/connect/index.html (2006年10月現在)
- エラーが発生した場合、デジタルカメラによっては正しく表示しなくなったり、動作が おかしくなったりすることがあります。デジタルカメラと本機の電源を一度切り、 再度電源を入れてください。
- デジタルカメラなど PictBridge 対応機器からは、TIFF 形式など (**Le** 96 ページ) の 画像をプリントできません。
- PictBridge 対応機器から DPOF プリントする場合、日付の有無などは DPOF 設定した内容に従います。
- PictBridge対応機器からのプリントでは、「プリンタードライバー」( ® 76~78ページ) の各種設定は反映されません。
- PictBridge 対応機器からのプリントでは、本機の画質設定などは反映されません。

# 液晶モニターを見ながら使う



SD メモリーカードやマルチメディアカードに記録した画像をプリントすることができ ます。

操作の途中でペーパーサイズを変えないでください。プリントできません。


## 「プリントする前に(準備)」(16~22ページ)の 手順を行う

# 2メモリーカードを入れる

SD メモリーカード、SDHC メモリーカード、マルチメディアカード、miniSD メモリーカード(アダプター使用)に対応しています。 SD メモリーカード、SDHC メモリーカード、マルチメディアカード、miniSD メモリーカード、miniSD メモリーカードアダプターは別売です。

①インクカセットカバーを開ける

ラベル面を上にして下図の向きに入れる。

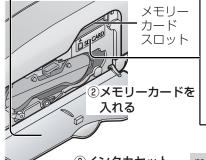



SD メモリーカード SDHC メモリーカード マルチメディアカード



miniSD メモリー

miniSD メモリー カードアダプター

③インクカセット カバーを閉じる

miniSD メモリーカードはアダプターに入れて からメモリーカードスロットに入れてください。

抜くときはメモリーカードを押してください。

#### お願い……

- メモリーカードはしっかりと奥まで差し込んでください。
- 画像を液晶モニターやテレビ画面に表示している途中で、メモリーカードを抜か ないでください。
- PictBridge 対応の機器(デジタルカメラなど)を直接つないでプリントする場 合は、メモリーカードはその機器に入れてください。

#### お知らせ・・・・・

- 本機では2GB までの SD メモリーカード、4GB の SDHC メモリーカードを 使用可能です。
- 表示・プリントができる画像形式について JPEG 形式と TIFF 形式に対応しています。ただし、これらの形式でも表示や プリントができないものがあります。その場合、画像は灰色で表示されます。 詳しくは96ページの「仕様」をご覧ください。


# 液晶モニターを見ながら使う(続き)



# **3** 電源を入れる

電源ボタンを押します。本体の電源ランプが緑色に点灯します。

•本体

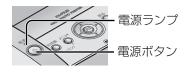

操作はリモコンでもできます。(リモコンのボタン名については 📭 15ページ)

#### ● 電源を切るには(待機状態)

電源ボタンを約1秒間押してください。電源が切れ電源ランプが赤色に点灯します。

#### かんたんモードと標準モードについて


初心者でも操作しやすいように基本的な機能のみに限定した「かんたんモード」とすべての機能が使える「標準モード」を選ぶことができます。

(お買い上げ時の設定:かんたんモード)

Į	目	かんたんモード (○:可) (×:不可)	ページ
画像を 1 枚だけプリントする		0	28~29
2枚以上の画像をプリントする		0	29 ~ 30
全画像プリント		×	_
一覧プリント		×	_
カレンダープリント		×	_
かざりつけプリント		×	_
DPOF プリント		×	_
スライドショー		○ (設定などはできません)	56~57
画像検索		×	_
画像全選択 / 解除		×	_
	日付	0	28,30
プリント設定	ふち	×(ふちなしに固定)	_
	LUMIX 日付	×(なしに固定)	_
画質設定		× (以下の条件に固定) 特殊効果:なし/ビビッドトーン: 自動/濃淡・メリハリ:調整なし /色調整:調整なし/ホワイトバ ランス:しない	
装置設定		0	47~48

#### ■ かんたんモードと標準モードを切り換えるには

表示切換

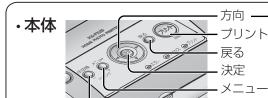


操作はリモコンでもできます。 (リモコンのボタン名については 😭 15 ページ) 本書では方向ボタンを 以下のように表しています。



メニュー (メニュー) を押す

かんたんモードでは画面下に項目の説明を表示します。

かんたんモード使用時はハートマークが表示されます。

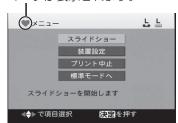

(\*)で「標準モードへ」を選び、

決定)()

(決定)を押す

標準モード使用時は「かんたんモードへ」 を選びます。

で「はい」を選び、(決定)を押す





#### お知らせ・・・・・・

3

- プリント中はかんたんモードと標準モードの切り換えはできません。
- かんたんモードと標準モードの切り換えは、電源ボタンで正常に電源を切った場合に保存されます。(1899 97 ページ)

# 液晶モニターを見ながら使う(続き)



### 画像を 1 枚だけプリントする ♡゚☆゚ ਿ 🚾

(す)でカーソルを移動し、 プリントしたい画像を選ぶ

プリント

2 (プリント) を押す

プレビューを確認し、

⑦リメト) (プリント) を押す

かんたんモードでは (

プリントする」または「日付ありプリントする」を選び、(決定) を押す「日付ありプリントする」の場合は画像に入っている日付情報 (撮影日など) を画像の右下に付けてプリントします。

- )で「日付なし

- プリントが開始されます。
- で「プリントしない」を選び、

**決定** (決定) を押すと、プリントを

しないで一覧表示または一画像表示に 戻ります。



#### (標準モードのプリント画面)



(かんたんモードのプリント画面)



#### お知らせ・・・・

- メモリーカードや画像によっては画像が表示されるまでに時間がかかることがあります。
- 画像によってはちらついて見えたりすることがありますが、プリントした写真に影響はありません。

#### 画面表示について

撮影日付\*<sup>1</sup> プリント インクカセットサイズ またはファイル番号 残数 /ペーパーカセットサイズ\*<sup>2</sup>



カーソル

**一覧表示** ボタン操作の ガイド



一画像表示

#### ● ページを切り換えるには

- 一覧表示の場合
  - を押す
- 一画像表示の場合



- ※1 撮影日情報のない画像はファイルの日付が表示されます。
- ※2表示は以下のとおりです。

L:Lサイズ

P: ポストカードサイズ

W:ワイドサイズ

#### ● 一画像表示に切り換えるには

表示切割

(表示切換)を押すと一画像表示と

一覧表示を切り換えることができます。

# 2枚以上の画像をまとめてプリントする ♡ たん 標準

(\*) でカーソルを移動し、 プリントしたい画像を選ぶ

# (決定) (決定) を押し、枚数設定をする

- 押すと、1枚ずつ増えます。各画像、10枚まで設定できます。
- 枚数設定を減らすには

**戻る** (戻る) を押す

押すと、1枚ずつ減ります。

枚数設定をすべて取り消すには (x≈ 55 ページ)



# 液晶モニターを見ながら使う(続き)



3 手順 1 と手順 2 を繰り返し、 画像選択と枚数設定をする

4 勿り (プリント)を押す

#### プレビューを確認し、



- かんたんモードでは で「日付なし プリントする」または「日付ありプリントする」を選び、(決定) を押す
- プリントが開始されます。
- で「プリントしない」を選び、
   (決定) を押すと、プリントをしないで一覧表示または一画像表示に戻ります。

#### ● 途中でプリントを中止したい場合は

・ (戻る) を右の画面が表示される まで長押しする



で「はい」を選び、決定



(決定)

を押す

- メニューからも中止できます。
  - ① ~ を押す
  - ② で「プリント中止」を選び、
    - **決定** (決定) を押す
  - ③ **で**「はい」を選び、**決定** (決定) を押す
- 現在プリント中のペーパーを最後まで プリントし、以降のプリントが中止されます。

#### (標準モードのプリント画面)



最初の画像が表示されます。

#### (かんたんモードのプリント画面)





### メモリーカード内の画像をすべてプリントする 標準

メモリーカード内の画像をすべて 1 枚ずつプリントします。

-(メニュー)を押す

で「いろいろプリント」を選び、

)(決定)を押す

で「全画像プリント」を選び、

決定(決定)を押す

3

プレビューを確認し、



(フッルト)(プリント) を押す

- プリントが開始されます。
- で「プリントしない」を選び、

**決定** (決定)を押すと、プリントを しないでメニュー画面に戻ります。

● 途中でプリントを中止したい場合は

(戻る) を長押しする


(123 30 ページ)

メニューからも中止できます。

(123 30 ページ)

• 現在プリント中のペーパーを最後 までプリントし、以降のプリントが 中止されます。



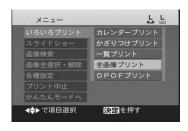



最初の画像が表示されます。

お知らせ・・・・


一度に最大99枚までプリントできます。

# 液晶モニターを見ながら使う(続き)



#### 一覧プリントをする標準

メモリーカード内の画像を 1 枚のペーパーに 25 コマ(ワイドサイズペーパーでは 30 コマ)並べた画像一覧をプリントします。

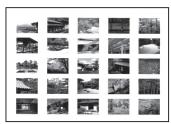

一覧プリント

- 1 (メニュー) を押す
  - ( で 「いろいろプリント」を選び、
  - 決定(決定)を押す



- ( で「一覧プリント」を選び、
- 決定(決定)を押す

3



#### プレビューを確認し、



#### フッシド(プリント)を押す

- プリントが開始されます。
- 「プリント設定」の「撮影日付」で「あり」 「なし」を選ぶことができます。
- 「プリント設定」の「プリント順序」で 「日付の古い順|「日付の新しい順|を選 ぶことができます。
- で「プリントしない」を選び、

**(決定)**(決定)を押すと、プリントを

しないでメニュー画面に戻ります。

- 途中でプリントを中止したい場合は
  - (戻る) を長押しする (1230ページ)
  - メニューからも中止できます。 (123 30 ページ)
  - 現在プリント中のペーパーを最後 までプリントし、以降のプリントが 中止されます。



#### お知らせ・・・・

- 画像はすべて 1 コマずつプリントされます。
- 一覧プリントの枚数設定はできません。
- 「プリント設定 | → 「プリント順序 | の「日付の古い順 | 「日付の新しい順 | ではメモリー カード内にフォルダーがある場合は、フォルダーごとに日付の古い順または新しい順 に並べて表示します。

# 液晶モニターを見ながら使う(続き)



#### DPOF 設定されたメモリーカードからプリントする 標<sub>#</sub>

DPOF 対応のデジタルビデオカメラやデジタルカメラなどで、プリントしたい画像や枚数などを設定することができます。DPOF 設定したメモリーカードを入れると、設定した内容に従ってプリントすることができます。

#### ∥操作の前に…

┃DPOF 設定されたメモリーカードを本機に入れる。(**瓜** 25 ページ)

1 0 (x=

×ニュー (メニュー) を押す

<u>^</u> で 「いろいろプリント」を選び、

決定

(決定)を押す




で「DPOF プリント」を選び、

決定

(決定)を押す

3



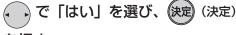

#### を押す

プリントが開始されます。

 カメラや DPOF 設定可能なソフトウェア (SD Viewer for Printer など)で設定した 条件(枚数設定や日付の有無など)で画像 がプリントされます。



- 途中でプリントを中止したい場合は
  - **戻る** (戻る) を長押しする

(1237 30 ページ)

- メニューからも中止できます。 (137 30 ページ)
- 現在プリント中のペーパーを最後 までプリントし、以降のプリントが 中止されます。


#### お知らせ・・・・

- DPOF プリント時には、画像データを一度本機内のメモリーに取り込んでからプリントするため、画像によっては画面表示される「プリント残数」が DPOF 設定した枚数と異なることがあります。
- DPOF プリント時には、プリント設定(pg 36~41 ページ)と画質設定(pg 42 ~46 ページ)の内容は反映されません。
- 本機で DPOF 設定することはできません。
- DPOF プリントでは一画像あたり 10 枚までしかプリントされません。
- DPOF:

Digital Print Order Format の略です。DPOF 対応のシステムで活用できるように デジタルビデオカメラやデジタルカメラ側で、メモリーカード内の画像にプリント情 報などを付加できるようにしたものです。

# プリント設定をする



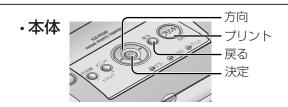

操作はリモコンでもできます。(リモコンのボタン名については 📭 15 ページ)

### 日付プリント 標準

画像に入っている日付情報(撮影日など)を画像の右下にプリントできます。

#### プリント画面で



で「プリント設定」を選び、

決定

(決定)を押す



で「撮影日付」を選び、決定


(決定)を押す



で「あり」を選び、(決定)を押す



3

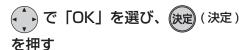



### 設定した内容をキャンセルするには



変更の途中で、(・・)で「キャンセル」を選び



**)** (決定) を押すか、() (戻る) を押す



右の画面が表示されたときは、(・)で「はい」



を選び、(決定)(決定)を押してください。



### お 知 ら せ ・・・・

- お買い上げ時は、「撮影日付」は「なし」に設定されています。
- 液晶モニターやテレビ画面の画像上には日付は表示されません。
- 日付をつけないでプリントするには、もう一度プリント設定で、「撮影日付」を 「なし」に設定してください。
- すべて同じ設定でプリントしたい場合は、「メニュー」→「各種設定」→「プリント設定」 で行ってください。(「設定内容を保存する | 📭 49 ページ)
- 撮影日情報のない画像はファイルの日付がプリントされます。
- パソコンで加工・保存などを行った画像の場合、撮影日とは異なる日付でプリントさ れることがあります。

# プリント設定をする(続き)



# ふちなしプリント 標準

プリント時のふち(余白)の有無を選ぶことができます。

プリント画面で

(\*) で「プリント設定」を選び、

決定 (決定)を押す

プリント確認

プリント する
プリントしない

プリント 砂定
画質設定
ベーバー : L サイズ

(中で項目選択 決定を押す

で「ふち」を選び、(決定)を押す

プリント設定 よし なし ぶち なし LUM X なし OK キャンセル <

で「あり」または「なし」を選び、

決定 (決定)を押す



(決定) を選び、 (決定) を押す



### ふちあり



画像すべてが切れずに プリントされます。 周囲に余白ができます。

### ふちなし



画像の一部が切れます。 周囲に余白はありません。

# ▋設定した内容をキャンセルするには



変更の途中で、・・・・・で「キャンセル」を選び



**決定** (決定) を押すか、 (戻る) を押す



右の画面が表示されたときは、・・・で「はい」





を選び、(決定) (決定) を押してください。



### お知らせ・・

- お買い上げ時は、「ふち」は「なし」に設定されています。
- すべて同じ設定でプリントしたい場合は、「メニュー」→「各種設定」→「プリント設定」 で行ってください。(「設定内容を保存する | 📭 49 ページ)

# プリント設定をする(続き)



# LUMIX 日付プリント標準

LUMIX(当社製デジタルカメラ)のトラベル日付や赤ちゃんモードの月齢・年齢情報が 画像に記録されている場合、写真の右下にそれらをプリントします。

### 操作の前に…

LUMIX のトラベル日付や赤ちゃんモードで月齢・年齢情報が記録された画像が入っ | ているメモリーカードをセットする。

### プリント画面で



で「プリント設定」を選び、



(決定) (決定) を押す



で「LUMIX 日付」を選び、



(決定) (決定) を押す




を押す

🌓 で「あり」を選び、(決定)(決定)





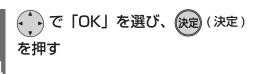



### ■ LUMIX 日付プリントの表示例

• LUMIX 日付プリントあり・撮影日付ありの場合



LUMIX 日付プリントなし、撮影日付ありの場合



# | 設定した内容をキャンセルするには



変更の途中で、(・・)で「キャンセル」を選び





(決定)を押すか、(戻る)を押す

右の画面が表示されたときは、(・・)で「はい」





を選び、(決定)(決定)を押してください。




### お知らせ・・・

- トラベル日付や赤ちゃんモードの設定については LUMIX(当社製デジタルカメラ)の 取扱説明書をご覧ください。
- お買い上げ時は、「LUMIX 日付」は「なし」に設定されています。
- 液晶モニターやテレビ画面の画像上には日付や月齢・年齢情報は表示されません。
- すべて同じ設定でプリントしたい場合は、「メニュー」→「各種設定」→「プリント設定」 で行ってください。(「設定内容を保存する | 📭 49 ページ)

# プリント画像の画質を設定する



画質設定では以下の手順で写真の画質を設定できます。

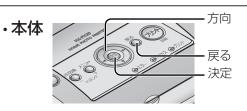

操作はリモコンでもできます。(リモコンのボタン名については 😭 15ページ)

プリント画面で ( で「画質設定」 を選び、(決定) を押す

• 設定時のプレビューは目安です。



(決定)を押す

2

画質設定できる項目の詳細については (ng 44~46ページ)



(決定)を 押す

3

「特殊効果」「ビビッドトーン」については手順 6 へ

「その他の設定」については手順 4 へ







# で画質を設定したあと、



決定 (決定)を押す

(表示例: 濃淡・メリハリ)





(決定) で「OK」を選び、(決定) を押す



を押す

で「OK」を選び、(決定) (決定)





6

設定した内容をキャンセルするには



変更の途中で、 で 「キャンセル」を選び



**決定** (決定) を押すか、 (戻る) を押す



右の画面が表示されたときは、 を選び、(決定) (決定) を押してください。



# プリント画像の画質を設定する (続き) 🖫



# 画質設定できる項目

### ● 特殊効果


プリント時、写真に特殊効果を与えます。以下の項目から選べます。



項目	効果
なし	特殊効果を設定せずにプリントします
ウォームモノクロ	暖色系によるモノクロ調のイメージ効果でプリントします
クールモノクロ	寒色系によるモノクロ調のイメージ効果でプリントします
セピア	セピア調でプリントします
ウォーム	暖色が強いイメージ効果でプリントします
クール	寒色が強いイメージ効果でプリントします
ソフトポートレイト	肖像画のようなイメージ効果でプリントします
ハート柄	ハート柄が背景にちりばめられたイメージ効果でプリント します
油絵	油絵のようなイメージ効果でプリントします
和紙	和紙のようなイメージ効果でプリントします
凸球面	球面で浮き上がった感じのイメージ効果でプリントします
凹球面	球面でへこんだ感じのイメージ効果でプリントします



特殊効果の例:ハート柄

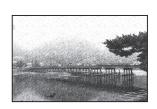

特殊効果の例:油絵

### ● ビビッドトーン

自動的に明るさ・コントラストを調整して、メリハリのある写真にします。



項目	効果
なし	明度・コントラストの自動補正を行いません
自動	明度・コントラストを自動的に補正してプリントします
美肌	肌の色がなめらかになるように明度・コントラストを補正して プリントします
明るさアップ	全体が暗く写ってしまった写真をより明るく補正してプリント します
鮮やか	色調が鮮やかになるように明度・コントラストを補正してプリ ントします
夜景	夜景の暗い部分と明るい部分をより自然な感じに明度・コント ラストを補正してプリントします

# プリント画像の画質を設定する(続き)



### ● その他の設定

明るさやコントラストについてお好みの値に設定をします。( 濃淡·メリハリ、色調整、ホワイトバランス )



項目	効果
濃淡・メリハリ	明度・彩度・コントラスト・エッジ強調の 4 項目を設定できます         ・ 明度 明るさを調整します         ・ 彩度 色の鮮やかさを調整します         ・ コントラスト 明暗差の対比を調整します         ・ エッジ強調 輪郭の強調度を調整します
色調整	写真の色合いを調整します パレットから色調を選びます
ホワイトバランス	光源によって異なる色のバランスを自然に調整します 「しない」・「自動」から選びます

### お知らせ・・・・


- お買い上げ時は、「特殊効果」は「なし」、「ビビッドトーン」は「自動」、それ以外の 設定は「しない」または「調整なし」に設定されています。
- 画質設定をしなくても、「特殊効果:なし」、「ビビッドトーン:自動」、「その他の設定: 調整なし」の状態でプリントされます。
- すべて同じ設定でプリントしたい場合は、「メニュー」→「各種設定」→「プリント設定」で行ってください。(「設定内容を保存する」 (\*\*) 49 ページ)
- 設定時のプレビューは目安です。
- テレビ画面の調整はプリント画質には影響ありません。

# 装置設定について 🔘 🎎 📳





表示画像情報の形式、テレビ画面の縦横比、液晶モニターの自動オフを設定します。

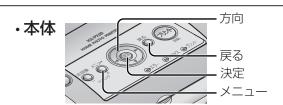

操作はリモコンでもできます。(リモコンのボタン名については 📭 15 ページ)

(メニュー) を押す

で「各種設定」を選び、

(決定) (決定) を押す

かんたんモードの画面については (129~27ページ)

で「装置設定」を選び、

(決定) (決定) を押す

3

かんたんモードの画面については (129~27ページ)

で選択項目を選び、(決定)(決定)

を押す で選択項目を選び、

(決定)(決定)を押す



決定を押す

**◆◆▶** で項目選択





# 装置設定について(続き)〇杪。 🖫







を押す

(決定) で「OK」を選び、(決定)



装置設定	L L
表示画像情報	日付
テレビ切換	4:3テレビ
モニター自動オフ	10分後
ок	キャンセル
<b>◆◆▶</b> で項目選択	決定を押す

項目	内容	選択項目(太字は初期値)
表示画像情報*1	画像情報の表示形式(日付または ファイル番号)を設定します。	<b>日付</b> ファイル番号
テレビ切換	テレビ画面の縦横比を切り換えます。お使いのテレビに合わせて切り換えてください。	<b>4:3テレビ</b> ワイドテレビ <sup>**2</sup>
モニター自動オフ*3	設定した時間内に何も操作しなければ、液晶モニターやテレビ画面に「無操作状態が続いたので液晶モニターをオフします いずれかのボタンを押すと再開します」というメッセージが表示され、その 1 分後に液晶モニターを自動的に消灯します。** いずれかのボタンを押すと復帰します。**	なし(モニターは自動的 に消灯しません) 5分後 <b>10分後</b>

- ※ 1 表示する内容は以下のとおりです。
  - ・日付:画像に記録されている撮影日などの日付情報を表示します。 撮影日情報のない画像はファイルの日付が表示されます。
  - ・ファイル番号:DCF 規格に準拠した画像のファイル番号を表示します。
- ※2「ワイドテレビ」を選ぶと液晶モニターは縦長表示になります。
- ※3 液晶モニター自動オフ時は電源ランプが緑色に点滅します。
- ※4 テレビ画面はメッセージを表示したままで、消灯しません。
- ※5 電源ボタンで復帰させる場合は、約1秒間押してください。

# 設定した内容をキャンセルするには



変更の途中で、(・・)で「キャンセル」を選び



**決定**(決定)を押すか、(戻る)を押す



右の画面が表示されたときは、(・・)で「はい」



を選び、(決定)(決定)を押してください。




# 設定内容を保存する 🖫



プリント・画質・装置の設定内容を保存することができます。

本機の電源を切っても設定内容は保存されます。

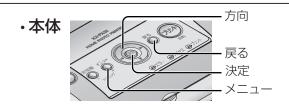

操作はリモコンでもできます。(リモコンのボタン名については 📭 15 ページ)

1

(ニュー) を押す

( )

で「各種設定」を選び、

決定

(決定)を押す

2



### 各項目の設定を変更する

- プリント設定については (mæ 36~41ページ)
- 画質設定については (ng 42~46ページ)
- 装置設定については (ns 47~48ページ)




### お知らせ・・・・・

上記の項目の変更内容は電源ボタンで正常に電源を切った場合に保存されます。 (瓜~97ページ)

# お買い上げ時の設定に戻す



この操作を行うと、本機のすべての設定がお買い上げ時の状態に初期化されます。

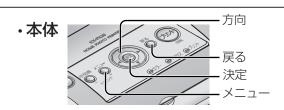

操作はリモコンでもできます。(リモコンのボタン名については 🖙 15ページ)

1 (メニュー) を押す

(\*)で「各種設定」を選び、

決定 (決定)を押す

( ) で「初期設定に戻す」を選び、

決定 (決定)を押す

・・・で「はい」を選び、(決定) (決定) を押す

 初期化される設定項目とお買い上げ時の 設定値については(mg 97ページ)




4

# もっと便利に

# 画像を検索する 🖫

プリンター

設定した期間の画像を一覧表示します。

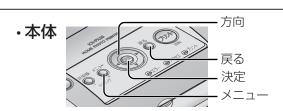

操作はリモコンでもできます。(リモコンのボタン名については 📭 15 ページ)

1 (メニュー) を押す

(\*)で「画像検索」を選び、

決定(決定)を押す

で「日付で検索」を選び、

決定 (決定)を押す




# 画像を検索する(続き)



### 検索する開始日と終了日を設定する

4

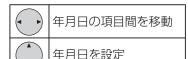

②検索 検索する開始日と終了日を 設定してください 開始日 終了日 年 月 日 年 月 日 2005. 12. 27. 28.

# 決定


## (決定)を押す

• 検索が終了すると一覧表示になります。 指定された日付の画像がない場合、「該当する日付の画像がありませんでした」と 表示され、手順 4 の画面に戻ります。 検索モード中は虫眼鏡マークが 表示されます。



### ● リモコンで操作する場合

- ① リモコンの「検索」ボタンを押す
- ②「日付で検索」を選び、「決定」ボタンを押す
- ③ 検索する開始日と終了日を設定する
- ④ 「決定」ボタンを押す

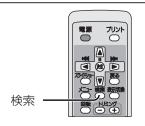

### お知らせ・・・・・

- 日付検索を実行すると、それまで選んでいた画像の枚数設定は取り消されます。
- パソコンで加工・保存した画像の場合、撮影日とは異なる日付になることがあります。
- 検索設定できる日付の範囲は、1980年1月1日から2029年12月31日です。
- 日付検索ではメモリーカード内にフォルダーがある場合は、フォルダーごとに日付の 古い順に並びかえます。

### ■検索モードを終了するには

すべての画像の一覧表示に戻します。



×ニュー (メニュー) を押す



で「画像検索」を選び、



(決定)(決定)を押す



で「検索の解除」を選び、




決定 (決定)を押す

3



- リモコンで操作する場合
  - ① リモコンの「検索」ボタンを押す
  - ②「検索の解除」を選び、 「決定」ボタンを押す

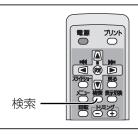

# すべての画像を選ぶ 🚇



メモリーカード内のすべての画像のプリント枚数を 1 枚に設定します。 すべての画像を選んだあとで、それぞれの画像のプリント枚数を増やしたり減らしたり することもできます。( 1287 29 ~ 30 ページ)

1 (メニュー) を押す

で「画像全選択・解除」を 選び、(決定) を押す



で「全ての画像を選択」を 選び、(決定) (決定) を押す



で「はい」を選び、(決定)を押す



/

### ■ 枚数設定をすべて取り消すには

すべての画像のプリント枚数を口枚にします。

1 (メニュー) を押す

で「画像全選択・解除」を 選び、 決定 (決定)を押す

・ で「全ての選択を解除」を 選び、(決定) を押す

で「はい」を選び、(決定)を押す

3



# スライドショーで画像を表示する 🗅 🕍






スライドショーとは、メモリーカード内の画像を一定時間で次々と切り換えて表示する 機能です。

1枚の画像の表示時間は「スライドショー設定」で変更できます。



スライドショー画面

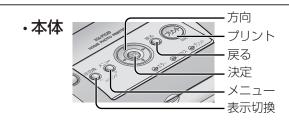

操作はリモコンでもできます。(リモコンのボタン名については 🖙 15ページ)

メモリーカード内の最初の画像からスライドショーを開始します。

# (メニュー) を押す



で「スライドショー」を選び、



(決定)を押す

- かんたんモードの場合はスライドショー が開始されます。
- かんたんモードの画面については (12) 27ページ)



# ・)で「全画像で開始」



を選び、(決定)(決定)を押す


表示中の画像をプリントするには



(クルル) (プリント) を押してください。

スライドショー中のボタン操作




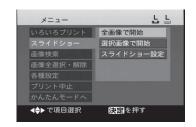

### ● リモコンで操作する場合

リモコンの「スライドショー」ボタンを押す と、カーソルのあった画像からスライドショー が開始されます。

スライドショー

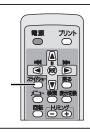

# スライドショーで画像を表示する(続き)



# 選択画像のスライドショー 👯

選んだ画像だけスライドショーで表示したいときは、あらかじめ一覧表示(🗫 29 ぺー ジ) で画像を選択しておきます。

(メニュー) を押す

で「スライドショー」を選び、

(決定)を押す

L L メニュー 画像全選択・解除り 各種設定 **◆◆▶** で項目選択 決定を押す

「選択画像で開始」を選び、

(決定)を押す

• 選択した画像のスライドショーが 開始されます。



お願い……

画像を表示中はメモリーカードを抜かないでください。メモリーカードが破損して画像 が見られなくなったり、メモリーカードが使えなくなったりすることがあります。

画像サイズによっては、画像が表示されるまでに数十秒かかるものもあります。 また、実際の表示時間が設定時間より長くなることがあります。

# スライドショー設定標準

スライドショーの各種設定を変更します。

1 (メニュー) を押す

( て 「スライドショー」を選び、

決定 (決定)を押す



で「スライドショー設定」を 選び、(決定)(決定)を押す



(決定) で設定項目を選び、(決定) (決定) を押す



・ で各項目を選び、決定(決定) を押す



5

3

# スライドショーで画像を表示する(続き)



で「OK」を選び、決定(決定) を押す





項目	内容	設定値(太字は初期値)
切換間隔	1枚の画像の表示時間を設定でき	3秒、 <b>5秒</b> 、7秒、10秒
	ます	
切換パターン	スライドが切り換わるときに使わ   れるパターンを指定します 	<b>標準</b>   画像が切り換わります   切換パターン 1
		上から下へ画像が切り換わります 切換パターン 2
		・ 中心から外側に画像が切り換 ・ わります
		切換パターン 3 モザイク状に画像が切り換わ ります
		ランダム
		切換パターン 1 ~3と外側から中心に画像が切り換わるパターンがランダムに切り換わります
操作ガイド	スライドショー画面の操作ガイド	<b>する</b> 、しない
表示	の表示/非表示を切り換えます	

### | 設定した内容をキャンセルするには



変更の途中で、 で 「キャンセル」を選び **戻る** (決定) を押すか、 (戻る) を押す





右の画面が表示されたときは、(・・)で「はい」






を選び、(決定) (決定) を押してください。



# トリミング・回転してプリントする




画像を縮小・拡大・回転してプリントできます。プリント画面(📭 28 ページ)から 設定します。

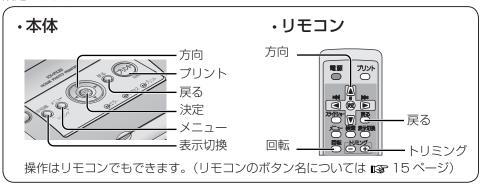

### プリント画面で



で「ズーム・回転」を選び、

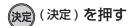

複数の画像を選択しているときは 「ズーム・回転」は表示されません。

表示された用紙イメージに合わせ て、画像を縮小・拡大・回転・移動 させる





### ズーム・回転編集時のボタン操作

本体	リモコン	操作
表示切换		画像を縮小(20%まで縮小可能)
+ +	+	画像を拡大(500% まで拡大可能)
プリント	回転	画像が時計回りに 90 度ずつ回転
A P		画像を移動
戻る	戻る	編集を中止

61

# トリミング・回転してプリントする(続き)標準



プリント する

プリント設定 兩質設定

画像の編集が終わったら

3

決定(決定)を押す

プレビューが表示されます。

# プリント確認 プリント設定 画質設定 |♠▶で項目選択

プリント確認

決定でプリント開始

# (プリント)を押す

で「プリントする」を選び、

(決定)を押す

プリントが開始されます。

で「プリントしない」を選び、(決定)(決定)を押すと、プリントを しないで一覧表示または一画像表示に戻ります。(編集内容は取り消されます。)

● 途中でプリントを中止したい場合は

(戻る) を長押しする(№3 30ページ)

- メニューからも中止できます。(№ 30ページ)
- 現在プリント中のペーパーを最後までプリントし、 以降のプリントが中止されます。

### |編集した内容をキャンセルするには

① **たる** (戻る) を押す

② 右の画面が表示されたら ( →) で「はい」





(決定)を押す



### お知らせ・・・・・・

- プリント終了後、編集した内容は解除されます。
- 画像を拡大すると、画質が劣化します。また液晶モニターやテレビの画面表示と実際 のプリント画面は画質が異なる場合があります。
- ●「撮影日付|「LUMIX 日付| をそれぞれ「あり」に設定し、画像編集した場合、画像位 置によっては日付や月齢・年齢がプリントされない場合があります。(プレビューと異 なる場合があります。)




# 画像を入れたカレンダーをつくる




画像を入れたカレンダーを作ることができます。

操作の途中でペーパーサイズを変えないでください。プリントできません。



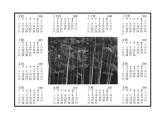

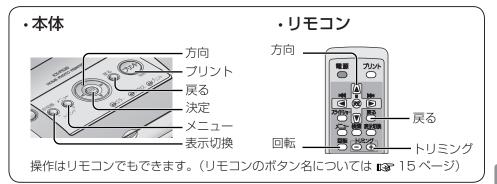

 $m{1}$  カレンダーのフレームを選ぶ

1 (メニュー) を押す

( ) で「いろいろプリント」を 選び、(決定) (決定) を押す



# 画像を入れたカレンダーをつくる(続き)🖾



)で「カレンダープリント」

を選び、(決定)(決定)を押す

メニュー カレンダープリント スライドショー かざりつけプリント 一覧プリント 全画像プリント **◆◆▶** で項目選択 決定を押す

(・) でカレンダーのフレームを 選び、(決定)(決定)を押す



で「開始年月」を選び、


(決定)(決定)を押す



カレンダーの開始年月を決定し、

(決定)(決定)を押す

6

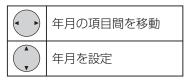



で「週開始曜日」を選び、



決定(決定)を押す



) でカレンダーの始まりの

曜日を選び、(決定)(決定)を押す



で「OK」を選び、



決定 (決定)を押す



# 2 画像を選ぶ



< ↑ ・ で画像の位置を選び、



決定(決定)を押す

• 選んだ画像の位置が黄色の枠線で 囲まれます。



# 画像を入れたカレンダーをつくる(続き)



で画像を選び、



決定(決定)を押す

(表示切換)を押すと 一画像表示もできます。

画像選択 1/34 決定を押す



(縮小·拡大)、(プリント) (回転)、



(移動)で画像を編集した

あと、(決定) (決定) を押す

• 編集中の画像は青色の枠線で 囲まれます。



# 3 スタンプを追加する



で「スタンプ追加」を選び、



決定 (決定)を押す

• スタンプは8個まで貼り付け可能 です。






で追加するスタンプを選び、



決定(決定)を押す





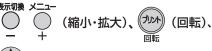

(移動) でスタンプを編集 したあと、(決定) (決定) を押す

3

編集中のスタンプは青色の枠線で 囲まれます。

(決定) を押すとスタンプの 枠線が消えます。



# 4 プリントする

# (プリント) を押す

または(・)で「プリントする」を選び、



)(決定)を押す

プリントが開始されます。 その後、右の画面に戻ります。

で「プリントしない」を選び、

(R) (決定) を押すと、確認画面 (R) 68ページ) が表示されます。

で「はい」を選び、(決定) (決定) を押すと、プリントをしないでメニュー画面に戻ります。(編集内容は取り消されます。)

途中でプリントを中止したい場合は 次ページを参照



# 画像を入れたカレンダーをつくる(続き)尽



**戻る** ・ (戻る) を長押しする

(1237 30 ページ)

メニューからも中止できます。 (1237 30 ページ)

• 現在プリント中のペーパーを最後 までプリントし、以降のプリントが 中止されます。

### メニュー画面に戻るには

① **戻る** (戻る) を押す

② 右の画面が表示されたら ( ) で



「はい」を選び、(決定)





### お知らせ・・・・

- プレビューは目安です。実際のプリントはプレビューと異なる場合があります。
- 画像枠の背景色(黄色)はプリントされません。
- カレンダープリント時には、プリント設定(mg 36~41ページ)の内容は反映され ません。
- カレンダープリントの画質を設定したい場合は、「メニュー」→「各種設定」→「画質設定」 で行ってください。(「設定内容を保存する | 🖙 49 ページ)
- カレンダープリント時は、画像の部分のみ画質設定できます。


# かざりつけプリントをする 🕾



画像にスタンプなどでかざりつけをして、プリントすることができます。 操作の途中でペーパーサイズを変えないでください。プリントできません。





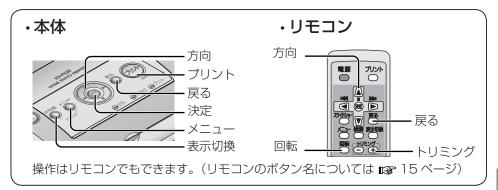

1 かざりつけのフレームを選ぶ

1 (メニュー) を押す

(決定) (決定) を押す



# かざりつけプリントをする(続き)




) で「かざりつけプリント」



を選び、(決定)(決定)を押す



(・・) でかざりつけのフレームを 選び、(決定)(決定)を押す

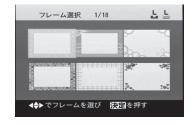

# 2 画像を選ぶ

で画像の位置を選び、



決定(決定)を押す

• 選んだ画像の位置が黄色の枠線で 囲まれます。




で画像を選び、



(決定)を押す

(表示切換)を押すと -画像表示もできます。



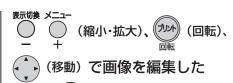

• 編集中の画像は青色の枠線で 囲まれます。

あと、(決定)(決定)を押す



# 3 スタンプを追加する

で「スタンプ追加」を選び、

決定(決定)を押す

• スタンプは8個まで貼り付け可能 です。

・ で追加するスタンプを

選び、(決定)(決定)を押す





# かざりつけプリントをする(続き)







(縮小・拡大)、(かか)



(移動) でスタンプを編集 したあと、(決定)(決定)を押す

3

- 編集中のスタンプは青色の枠線で 囲まれます。
- **(決定)** (決定) を押すとスタンプの 枠線が消えます。



# 4 JUNNTS



### (フゥット) (プリント) を押す

または(・)で「プリントする」を選び、



(決定) (決定) を押す

プリントが開始されます。 その後、右の画面に戻ります。

で「プリントしない」を選び、

決定)(決定)を押すと、確認画面

(187 73 ページ) が表示されます。

で「はい」を選び、(決定)(決



定)を押すと、プリントをしないで メニュー画面に戻ります。(編集内容 は取り消されます。)



- 途中でプリントを中止したい場合は
  - **戻る** (戻る) を長押しする

(139 30 ページ)

- メニューからも中止できます。 (123 30 ページ)
- 現在プリント中のペーパーを最後 までプリントし、以降のプリントが 中止されます。

### メニュー画面に戻るには

① **戻る** (戻る) を押す

② 右の画面が表示されたら (



「はい」を選び、(決定)





#### お知らせ・・・・

- プレビューは目安です。実際のプリントはプレビューと異なる場合もあります。
- 画像枠の背景色(黄色)はプリントされません。
- かざりつけプリント時には、プリント設定 ( 😭 36 ~ 41 ページ) の内容は反映され ません。
- かざりつけプリントの画質を設定したい場合は、「メニュー」→「各種設定」→「画質 設定 | で行ってください。(「設定内容を保存する | **№** 49 ページ)
- かざりつけプリント時は、画像の部分のみ画質設定できます。


# テレビにつないで使うには



本機をテレビに接続することで、テレビの画面を見ながら操作できます。

表示内容・操作方法は液晶モニターと同じです。

ただし「モニター自動オフ」(**ISF** 48 ページ)で液晶モニターが消灯してもテレビ画面 は消灯しません。

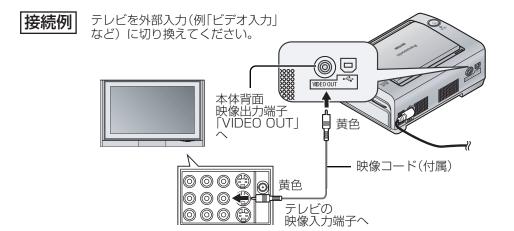

# パソコンにつないで使う



パソコンから画像のプリントができます。 「プリンタードライバー」(『マ 76~78ページ)をインストールしたあと、 「SD Viewer for Printer」(『マ 79~81ページ)を使って、プリント操作をします。 あらかじめパソコンの動作環境(『マ 下表)を確認してください。

### パソコンの動作環境

対応パソコン	IBM® PC/AT® 互換機
CPU	Intel® Pentium® II processor または Celeron® 500 MHz 相当
	以上
対応 OS	Microsoft® Windows® 98 Second Edition
	Microsoft® Windows® Me
	Microsoft® Windows® 2000 Professional
	Microsoft® Windows® XP Home Edition/Professional
	日本語版がプリインストールされた IBM PC/AT 互換機
メモリー	Windows Me/Windows 98 SE :
	64 M バイト以上(128 M バイト以上を推奨)
	Windows XP/Windows 2000 :
	128 M バイト以上(256 M バイト以上を推奨)
ハードディスク	120 M バイト以上の空き容量
グラフィック表示	High Color (16 bit) 以上
	デスクトップ領域 800 ドット× 600 ドット以上
インターフェース	USB 端子
ディスクドライブ	CD-ROM ドライブ(インストール時に必要)
その他	マウスまたはマウスと同等のポインティングデバイス

- 推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。
- NEC PC-98 シリーズとその互換機では動作保証いたしません。
- Macintosh Computer には対応していません。
- Windows 3.1、Windows 95、Windows 98、および Windows NT® には対応していません。
- OS のアップグレード環境での動作は保証いたしません。
- マルチ CPU 環境には対応していません。
- Windows XP には SP1、SP2 まで対応しています。
- パソコンのアプリケーションソフトによっては、プリントした写真の色合いが極端に おかしくなることがあります。「SD Viewer for Printer」でプリントしてください。

### お願い・・・・・

- 添付の CD-ROM をオーディオ用 CD プレイヤーで再生しないでください。大音量が出て、スピーカーなどが故障する原因になることがあります。
- 1 台のパソコンに本機を2台以上接続しないでください。

# パソコンにつないで使う(続き)



### プリンタードライバーをインストールする

パソコンからプリントするには以下の手順で「プリンタードライバー」をパソコンに インストールする必要があります。

プリンタードライバーの操作についてはヘルプをご覧ください。

### お願い・・・

- インストールの前に、本機を接続しないでください。また、本機の電源を切っておいてください。
- 「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」の画面が表示されたときは、 「キャンセル ] をクリックしてください。
- 他のアプリケーションソフトを起動している場合は、終了してください。
- ドライバーのインストールを完了して、パソコンからプリントする際、プリント中に パソコンを終了したり、ログオフしたりしないでください。 正常にプリントできない場合があります。
- CD-ROM 内のソフトウェアは、万一の紛失や消失に備えてバックアップをとって保存することをおすすめします。
- Windows XP および Windows 2000 をお使いの場合、コンピュータの管理者 (Administrator) もしくは同等の権限を持ったユーザーでログインしてインストール してください。

ここでは Windows XP の手順を例に説明します。 表示されるメッセージや手順は OS によって多少異なることがあります。


### パソコンを起動し、 添付の CD-ROM を入れる

メニュー画面が表示されます。

#### ● 画面が表示されない場合は

- 1. [マイコンピュータ] を開く
- 2. CD-ROM ドライブを開き CD-ROM 内の [Setup.exe] をダブルクリック する

メニュー画面の [KX-PX20 プリンタードライバー] をクリックする

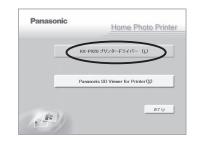

2

### [次へ]をクリックする

• 「セットアップを開始する前に、プリンターの電源が入っていないことを確認してください。」の画面が表示されたら [OK] をクリックしてください。



#### 使用許諾契約(1282ページ)を読み、

- ① [使用許諾契約の全条項に 同意します]を選択する
- ② [次へ]をクリックする
- 使用許諾契約の条項に同意しない 場合は [キャンセル]をクリックする・インストールが中止されます。



### [インストール]をクリックする



「プリンターを接続し電源を ON にしてください。」の画面が表示されたら、本機とパソコンを USB ケーブルで接続し、本機の電源を入れる(呼3 78 ページ)

●「プリンターが見つかりませんでした。接続を確認してください。」の画面が表示された場合

6

USB ケーブルが正しく接続されている ことと、本機の電源が入っていることを 確認したあと、[再試行]をクリックして ください。





# パソコンにつないで使う(続き)




[完了]をクリックする



#### インストールは完了です。

● パソコンとの接続のしかた

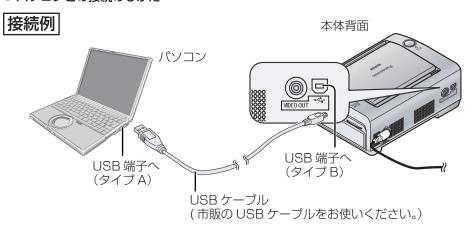

#### ● プリンタードライバーのアンインストール

プリンタードライバーを削除したい場合はアンインストールを行います。 操作の前に USB ケーブルを抜いておいてください。 他のアプリケーションソフトを起動している場合は、終了してください。

- ②「選択したアプリケーション、およびすべての機能を完全に削除しますか?」の 画面が表示されたら、「はい]をクリックする
- ③ [はい、今すぐコンピューターを再起動します]を選択し、 [完了]をクリックする
- パソコンの再起動後、アンインストールは完了です。

#### お知らせ・・・・

- ネットワーク経由でのプリントは動作を保証しておりません。
- USB ハブ経由でのプリントは動作を保証しておりません。

### SD Viewer for Printer をインストールする

添付の CD-ROM から画像プリント用ソフトウェア「SD Viewer for Printer」をインストールすることができます。

#### 操作の前に…

**■** プリンタードライバーをインストールする。(**№** 76 ~ 78 ページ)

#### お願い

Windows XP および Windows 2000 をお使いの場合、コンピュータの管理者 (Administrator) もしくは同等の権限を持ったユーザーでログインしてインストールしてください。

ここでは Windows XP の手順を例に説明します。

表示されるメッセージ、手順は OS によって多少異なることがあります。

#### パソコンを起動し、添付の CD-ROM を入れる

- メニュー画面が表示されます。
- 画面が表示されない場合は
  - 1. 「マイコンピュータ」を開く
  - 2. CD-ROM ドライブを開き CD-ROM 内の [Setup.exe] をダブルクリック する



# 2

# [Panasonic SD Viewer for Printer] をクリックする

以降、画面に従ってインストールして ください。

右の画面が表示され、 [完了] をクリックすると、 インストールは完了です。



- SD Viewer for Printer のアンインストール
  - SD Viewer for Printer を削除したい場合はアンインストールを行います。 他のアプリケーションソフトを起動している場合は、終了してください。
  - [スタート]→([設定]→)[コントロールパネル]を選び、[プログラム(アプリケーション)の追加と削除]から [SD Viewer for Printer]を選択し、アンインストールしてください。
- 表示されるメッセージ、手順は OS によって多少異なることがあります。 詳しくはご使用の OS の説明書をご覧ください。

# パソコンにつないで使う(続き)



### SD Viewer for Printer でプリントする

#### 操作の前に…

│ メモリーカードに入っている画像をプリントする場合は、メモリーカードをパソコン │ に入れるなどして、画像にアクセスできるようにする。

「スタート」→「すべてのプログラム(プログラム)」→「Panasonic」 →「SD Viewer for Printer」→ 「SD Viewer for Printer」を クリックする

- 画像を保存しているフォルダーをクリックする
- プリントしたい画像をクリックする 3
- 4 (画像の印刷) をクリックする


必要に応じて、回転やトリミング、 プリンターの印刷設定(プロパティ) を行う


設定した出力用紙サイズと本機に セットされているペーパーおよび インクカセットのサイズを合わせて ください。 (プリントできない原因になります。)

 詳しい操作説明は「SD Viewer for Printer の取扱説明書を見る」 (ng 81 ページ) をご覧ください。

[印刷] をクリックする 6

[Panasonic KX-PX20] を選んでください。 — プリンターの印刷設定(プロパティ)については、プリンタードライバーのヘルプをご覧ください。

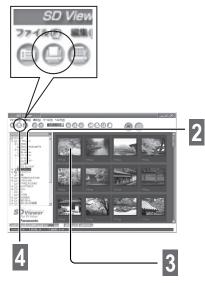

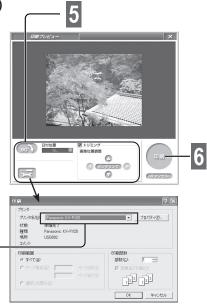

### ステータスモニターについて

アプリケーションソフト(「SD Viewer for Printer」など)からプリントを実行すると、実行データ(印刷ジョブ)の進行状況を表示するステータスモニターが表示されます。ただし、次のような場合は表示されません。

- 他のプリンターが設定されているとき ⇒ 本機を印刷するプリンターに設定してくだ さい。
- 以前の印刷ジョブが残っているとき
  - ⇒ 不要な印刷ジョブを削除してください。



プリントを中止したいときは クリックする。

#### ● 不要な印刷ジョブを削除するには

- Windows XP の場合: 「スタート1→「コントロール/
  - [スタート] → [コントロールパネル] → [プリンタとその他のハードウェア] → [プリンタと FAX] から本機のアイコンをダブルクリックし、削除する印刷ジョブを選んで、Delete キーを押す。
- Windows 2000/Me/98 SE の場合:
   [スタート]→[設定]→[プリンタ]から本機のアイコンをダブルクリックし、削除する印刷ジョブを選んで、Delete キーを押す。


### ■ SD Viewer for Printer の取扱説明書を見る

SD Viewer for Printer の取扱説明書をご覧になるには、お使いのパソコンに Adobe® Reader® または Adobe® Acrobat® Reader® がインストールされていることが必要です。Adobe Reader は以下のウェブサイトから無償で入手できます。http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html

# ②(取扱説明書の表示)を

### クリックする

SD Viewer for Printer の取扱説明書が表示されます。

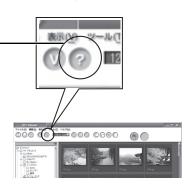

#### お願い・・

プリント中にパソコンを終了したり、ログオフしたりしないでください。 正常にプリントできない場合があります。

# パソコンにつないで使う(続き)



### 使用許諾契約

次の製品使用許諾契約を注意深くお読みください。

#### ソフトウェア エンドユーザライセンス契約書

本契約書は、お客様とパナソニック コミュニケーションズ株式会社(以下、当社といいます)との契約書です。使用されるソフトウェアプログラム(本ソフトウェアといいます)をインストールする前に、この契約の条件を十分にご確認ください。本ソフトウェアをインストールされますと、お客様はこの契約に同意したことになります。お客様がこの契約の条件に同意できない場合には、インストールを中止し破棄してください。

#### 1. 著作権

当社は、自己あるいはその許諾者が開発し著作権を有するインストール、同封あるいはダウンロードされた本ソフトウェア(将来的な更新版のソフトウェアを含む)に関し、お客様へのライセンスに必要な権限を有し、もしくは許諾を受けております。お客様には、本ソフトウェアとそれに関連するドキュメントを使用する限定的なライセンスのみが与えられます。お客様には本契約中で許諾される以外は、本ソフトウェアとそれに関連するドキュメントに関するいかなる権利も発生せず、それらの権利のすべては許諾者あるいは当社に帰属します。

#### 2. 使用条件

- (1) お客様は、当社のプリンター(本製品といいます)のためにのみ本ソフトウェアを使用する非独占的な権利を有します。
- (2) お客様は、次のことを行うことはできません。
  - (a) バックアップ目的で合理的に必要な場合を除いて、本ソフトウェアをコピー すること。
  - (b) 本ソフトウェアを本製品と切り離して使用、または第三者に譲渡すること。
  - (c) 本ソフトウェアを改変すること。
  - (d) 本ソフトウェアをリバースエンジニア、逆コンパイル、または逆アセンブル すること。
  - (e) 米国、日本その他の国の輸出管理法令・規則等に違反して本ソフトウェアを 輸出すること。

#### 3. 契約期間

本ライセンスは、本契約が終了されるまで有効です。

お客様は、いつでも本ソフトウェア、関連するドキュメントならびにこれらの複製物のすべてを破棄することで、本契約を終了することができます。

また、お客様が本契約の条件に違反した場合にも、本契約は終了します。

この場合、お客様は本ソフトウェア、関連するドキュメント並びにこれらの複製物の すべてを破棄していただくものとします。

#### 4. 非保証

当社および許諾者は、本ソフトウェアについて、瑕疵責任を含む一切の保証をしないものとします。

#### 5. 責任の制限


本契約に基づく当社および許諾者の責任は、本製品の購入金額を上限とします。但し、 故意または重大な過失による場合は、この限りではないものとします。

# 紙詰まりしたときには

液晶モニターやテレビ画面、パソコンのステータスモニターに「ペーパーがつまっています」というエラーメッセージが表示されます。

ペーパーカセットと インクカセットを入れたまま 一度電源を切り、再び電源を 入れる

- 詰まったペーパーが前面① または背面②より排出されます。 (前面①、背面②両方から排出 されることもあります。)
- 2 前面①または背面②より ペーパーを取り除く
- インクカセットを取り出し、 本体内にペーパーがないことを 確認する
- 4 インクカセットを戻す

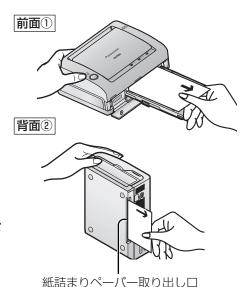

### ■ペーパーが排出されない場合

■ 電源を切り、 1 ペーパーカセットを抜く

紙詰まり取り出しレバーを押し下げながら、前面①または背面②のいずれかからペーパーを取り除く



#### お願い

エラーメッセージが表示されていないのにプリント中のペーパーが動かなくなった場合、ペーパーを抜き取らずにしばらくお待ちください。気温が高いときや連続プリントを行ったときなどに、本体内部の温度上昇をおさえるために、プリント動作を一時的に休止する場合があります。本体内部の温度が下がると自動的にプリントが再開されます。

#### お知らせ・・・

パソコンからプリントしている場合は、ペーパーを取り除いたあと、続けてプリントされることがあります。

# 表示ランプについて

本機の動作やエラーの状況を、各種ランプの点灯・点滅の組み合わせによって表します。また液晶モニターやテレビ画面、パソコンのステータスモニターのメッセージでお知らせすることもあります。( いる 92 ~ 95 ページ)

	状態	電源ランプ	エラーランプ	アクセスランプ	プリントランプ
	電源切(待機状態)	点灯(赤)			
	電源入	点灯(緑)			
正過	液晶モニター自動オフ状態	点滅(緑)			
正常時	画像読み込み中	点灯(緑)		点灯·点滅(緑)	
	プリント中	点灯(緑)			点滅(緑)
	プリント待ち* <sup>1</sup> (高温・低温時)	点灯(緑)			点灯(緑)
	ペーパー・ インク 関連エラー	点灯(緑)	点灯(赤)		*2
*3 異常時	紙詰まり	点灯(緑)	点滅(赤)		
	本機の内部エラー	点滅(赤)	点滅(赤)		

- **※ 1** 高温・低温時には、一時的にプリント待ち状態になります。(**№** 11 ページ)
- ※2 プリント中は点滅・点灯している場合があります。
- **※3**詳細については ( **13** 92 ~ 95 ページ)

# 故障かな?と思ったときには

以下の表に従って対処してください。直らないときは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。(mg 101~103ページ)

● パソコンを使って、インターネットのホームページの「よくあるご質問一覧」で見る こともできます。

http://panasonic.jp/support/printer/

### 電源について

症状	原因と対処	ページ
電源が入らない	<ul><li>・電源コード、AC アダプターを正しく接続していますか?</li><li>⇒電源コード、AC アダプターを正しく接続してください。</li></ul>	16
電源が切れない	<ul> <li>電源ボタンを約 1 秒間押してください。電源が切れ電源ランプが赤色に点灯します。(待機状態)</li> <li>液晶モニター自動オフの機能が動作した時、および液晶モニターにメッセージが表示さてれいる時は電源ボタンを押しても電源が切れません。</li> <li>⇒ モニター自動オフが解除されますので、再度電源ボタンを約 1 秒間押してください。メッセージ表示されているときは、対処した後、再度電源ボタンを約 1 秒間押してください。</li> </ul>	26 48

### ■ 液晶モニターについて

症状	原因と対処	ページ
電源が入っているのに 液晶モニターがときど き消える	• 「モニター自動オフ」を「10分後」または「5分後」 に設定している場合、設定した時間内に操作しな いと液晶モニターが消灯します。(電源ランプ:緑 色に点滅)	
	⇒ いずれかのボタンを押すと、自動オフ状態が解除 され、復帰します。*¹	48
液晶モニターの画面上 に黒い点が現れたり、 常時点灯する	<ul><li>故障ではありません。これらの点はプリントされません。</li></ul>	12
液晶モニターにノイズ が出る	• 暗い場所では、液晶モニターの明るさを維持する ためにノイズが出ることがあります。プリントに は影響ありません。	_

※1 電源ボタンで復帰させる場合は、約1秒間押してください。



# 故障かな?と思ったときには(続き)





症 状	原因と対処	ページ
インクカセットが 入らない	・インクカセットがカチッというまで押し込めない場合は、以下の手順でインクカセットの軸を少し回してください。  インクシート  ① 矢印の表示を上にする  ② 矢印方向に約 90 度回して、インク	
プリント中にプチプチ	シートを少し ③ 矢印方向に回し、インク たるませる シートのたるみを取る ・インク・紙の走行による音がすることがあります	_
という音がする	が異常ではありません。	
<ul><li>きれいにプリントできない</li><li>プリントした写真に</li></ul>	<ul><li>指定のペーパー以外を使っていませんか?</li><li>⇒指定のペーパーに入れ替えてください。</li><li>・インクシートがたるんでいませんか?</li></ul>	18
横すじが入る	⇒ インクシートのたるみを取ってください。 • ペーパーの表と裏が逆に入っていませんか?	22
		20
	⇒ 電源を入れて約2時間待ってからプリントして ください。	_
	• サーマルヘッドが汚れていませんか? ⇒ サーマルヘッドの掃除*³をしてください。	88

症状	原因と対処	ページ
<ul><li>紙詰まりを起こす</li><li>給紙しない</li></ul>	<ul> <li>ペーパーカセットに 18枚(ワイドサイズペーパーは 20枚)を超えるペーパーが入っていませんか?</li> <li>⇒ペーパーを入れる枚数を減らしてください。</li> <li>ペーパーがそっていませんか?</li> <li>⇒ そったペーパーは使用しないでください。</li> </ul>	20
プリント時間が長い	• 2 枚以上の連続プリントまたは周囲温度が高いと ころでのプリントは時間がかかることがあります。	11
プリントした枚数が違う	<ul> <li>画像選択時、個別に枚数を設定した場合でも「全画像プリント」、「一覧プリント」を選ぶと、各 1 枚がプリントされます。</li> <li>DPOF プリントの場合は、DPOF 設定された枚数しかプリントされません。</li> </ul>	31 32 34
	しかプリストされません。	
<ul><li>プリントできない</li><li>何もプリントしていないペーパーが出て</li></ul>	<ul><li>・インクカセットが奥まできちんと入っていますか?</li><li>⇒ インクカセットを確実に奥まで入れてください。</li><li>・インクシートがたるんでいませんか?</li></ul>	22
<3	⇒ インクシートのたるみを取ってください。 • ペーパーカセットが奥まできちんと 入っていますか?	22
	→ ペーパーカセットを確実に奥まで入れてください。 • インクカセットとペーパーカセットの組み合わせ は間違っていませんか?	21
	⇒ 正しい組み合わせのインクカセットとペーパー カセットをセットしてください。 • 連続プリントしたり、周囲温度が高いところで使っ ていませんか?	18
	⇒本体内部の温度上昇をおさえるためにプリント 動作を一時的に休止する場合があります。その 時は、プリントランプが点灯状態に変わります。 故障ではありませんので、本体内部の温度が 下がるまでしばらくお待ちください。 • インクカセットのインクがなくなっています。	11
	⇒ インクカセットを交換してください。	22

# 故障かな?と思ったときには(続き)

症 状	原因と対処	ページ
プリントした写真が切 れる	<ul> <li>アプリケーションソフトなどで、本機のプリント 範囲以上に拡大していませんか?</li> <li>⇒ プリント範囲に収まるよう縮小してください。</li> <li>デジタルカメラやプリンタードライバー*4の 「ふちの有無」が「なし」に設定されていませんか?</li> <li>⇒「ふちの有無」で「あり」を選んでください。</li> </ul>	1 1
プリントした写真に余 白ができる	<ul><li>デジタルカメラやプリンタードライバー*4の 「ふちの有無」が「あり」に設定されていませんか? ⇒「ふちの有無」で「なし」を選んでください。</li></ul>	1

#### ※2 結露

夏に冷蔵庫から出したビンなどに、しばらくすると水滴が付きます。このような状態を「結露」といいます。ペーパーやローラーが乾燥していないときに結露が起こると プリント面が汚れることがあります。

#### ※3 サーマルヘッドの掃除

写真に横すじが入ってきれいにプリントできないときは、インクカセット挿入部のサーマルへッドを長さ 15cm くらいの綿棒(市販品)で奥まできれいに掃除してください。

- プリント直後は掃除しないでください。
- 電源コードを抜いて、インクカセットを取り 出してからサーマルヘッドの掃除をしてくだ さい。
- けがをするおそれがありますので、インクカセット挿入口に指を入れないでください。



#### ※4 プリンタードライバー

操作についてはプリンタードライバー(添付の CD-ROM)のヘルプをご覧ください。

# プリントについて デレビー プリンター





症状	原因と対処	ページ
画像が表示されない	<ul> <li>メモリーカードが正しく入っていますか?</li> <li>⇒メモリーカードを正しく入れてください。</li> <li>本機で使用できないフォーマットのメモリーカードを入れていませんか?</li> <li>⇒本機で使用できるフォーマットを確認してくだ</li> </ul>	25 96
	さい。	
液晶モニターとテレビ 画面の表示される領域 が違う	• テレビの機種によっては、表示される領域がせまく、 画像の上下や左右が切れて表示されることがあり ます。異常ではありません。	_
液晶モニターやテレビ 画面のプレビュー画像 とプリントした写真の 明るさ・色合いが 異なる	• 液晶モニターやテレビ画面のプレビュー画像は目 安ですので、若干画質に差が出ることがあります。 異常ではありません。	_
液晶モニターやテレビ 画面に「無操作状態が 続いたので液晶モニ ターをオフします いずれかのボタンを押 すと再開します」 と表示される	<ul> <li>「モニター自動オフ」が「10分後」または「5分後」に設定されていると、無操作などの条件によりこのようなメッセージが表示されます。(電源ランプ:緑色に点滅)いずれかのボタンを押すとメッセージは消えます。*¹ 液晶モニターは、このメッセージを表示して約1分後に消灯します。</li> </ul>	_
画像が表示されるまで 時間がかかる	• 画像形式や容量によっては、表示に数十秒かかる ものがありますが、故障ではありません。	_
初期画面が表示されるまでの時間が長くなる	<ul><li>メモリーカードにたくさんの画像が記録されていませんか?</li><li>⇒表示されるまでに時間がかかることがありますが、故障ではありません。</li></ul>	_
画像が乱れる	<ul><li>磁気や電波を出している機器を近くにおいていませんか?</li><li>⇒ゲーム機、スピーカー、大型モニターなどを近くにおいている場合は、できるだけ離してください。</li></ul>	11

# 故障かな?と思ったときには(続き)

症状	原因と対処	ページ
<ul><li>ボタンを押しても動かない</li><li>メニューボタンを押してもメニューが表示されない</li></ul>	<ul> <li>本体内部が熱くなっていませんか?</li> <li>⇒本体内部が熱くなっている場合は、ボタン操作が効かない、プリント途中でも動かないことがあります。その時は、プリント表示ランプが点灯状態に変わります。</li> <li>故障ではありませんので、温度が下がるまでしばらくお待ちください。</li> </ul>	11
戻るボタンの長押しで プリント中止が できない	• 画面にメッセージが表示されている時には戻るボタンの長押しは効きません。メッセージの表示が消えてから再度行ってください。	30
リモコンが効かない	<ul><li>・間に障害物がありませんか?</li><li>⇒障害物を取り除いてください。</li><li>・本体のリモコン受信部にリモコンを向けていますか?</li></ul>	17
	⇒リモコンを本体のリモコン受信部に向けて 操作してください。 •電池が消耗していませんか?	17
	⇒新しい電池と交換してください。	16



症状	原因と対処	ページ
プリントした写真の 色合いがよくない	<ul> <li>プリンタードライバー*⁴の「画質設定」で、画質を調整できます。</li> <li>付属の「SD Viewer for Printer」以外のアプリケーションソフトでプリントしていませんか?</li> <li>⇒ パソコンのアプリケーションソフトによってはプリントした写真の色合いが極端におかしくなることがあります。「SD Viewer for Printer」でプリントしてください。</li> </ul>	_
<ul><li>プリントした写真が明るくなりすぎる</li><li>暗い部分にノイズが目立つ</li></ul>	• プリンタードライバー*⁴の「画質設定」で、「ビビッドトーン」を「なし」に設定すると改善される場合があります。	_

症状	原因と対処	ページ
<ul><li>パソコンでプリント するときに、プリン トを中止する方法が わからない</li><li>パソコンを起動した ら、プリントが 始まった</li></ul>	<ul> <li>ステータスモニターの [印刷中止] をクリックしてください。</li> <li>[スタート]→[プリンタとFAX](または[スタート] → [設定]→[プリンタ]) で本機のアイコンをダブルクリックし、[プリンタ]→ [すべてのドキュメントの取り消し](または [印刷ドキュメントの削除]) を選んでください。</li> </ul>	81 —
<ul><li>パソコンからプリントを開始できない</li><li>パソコンからのプリント中に本体のエラーランプが点灯・点滅する</li></ul>	<ul><li>ステータスモニターの表示を確認してください。</li></ul>	81 92 93
パソコンで USB ポートが見つからないという内容が表示される	<ul> <li>プリンターが使用できる USB ポートに設定されていますか?</li> <li>⇒ USB ポートは、[USB001] や [USB002] のように表示されます。ご確認ください。ポートの確認方法</li> <li>・Windows XP の場合         [スタート] → [コントロールパネル] → [プリンタとその他のハードウェア] → [プリンタと FAX] で本機のプロパティを開き、[ポート] タブで USB ポートを選んでください。</li> <li>・Windows 2000 の場合         [スタート] → [設定] → [プリンタ] で本機のプロパティを開き、[ポート] タブで USB ポートを選んでください。</li> <li>・Windows 98 SE/Me の場合         [スタート] → [設定] → [プリンタ] で本機のプロパティを開き、[詳細] タブの [印刷先のポート] で USB ポートを選んでください。</li> </ul>	

# こんなメッセージが表示されたら

### ■ペーパー(カセット)・インクカセット関連

#### ● ランプ表示

電源ランプ	エラーランプ	アクセスランプ	プリントランプ
点灯(緑)	■■ 点灯(赤)		*1

<sup>※1</sup> プリント中は点滅・点灯している場合があります。

#### ● メッセージ

表示	対処	ページ
インクがなくなりました 新しいxx* <sup>2</sup> サイズのインクカセットに 交換してください (U02/U03/U04)	<ul><li>インクがなくなっていますので メッセージに表示されたサイズ の新しいインクカセットと交換 してください。</li></ul>	22
インクカセットが入っていません x x ** サイズのインクカセットを入れて ください (U12/U13/U14)	<ul><li>メッセージに表示されたサイズ のインクカセットを取り付けて ください。</li></ul>	22
ペーパーがなくなりました x x ** <sup>2</sup> サイズのペーパーを入れてください (UAO/UA1/UA2)	<ul><li>メッセージに表示されたサイズ のペーパーを入れてください。</li></ul>	20
ペーパーカセットが入っていません x x ** サイズのペーパーカセットを入れ てください (UA3/UA4/UA5)	<ul><li>メッセージに表示されたサイズ のペーパーカセットを取り付け てください。</li></ul>	21
インクカセットのサイズが違います x x ** <sup>2</sup> サイズのインクカセットを入れて ください (U43/U44/U45)	<ul><li>正しいサイズのインクカセット を取り付けてください。</li></ul>	18
ペーパーカセットのサイズが違います x x **²サイズのペーパーカセットを入れてください (UAA/UAB/UAC)	<ul><li>正しいサイズのペーパーカセットを取り付けてください。</li></ul>	18
インクカセットとペーパーカセットの サイズが合っていません 確認してください (U19)	• 同じサイズのインクカセットと ペーパーカセットを取り付けて ください。	18

**<sup>※2</sup>** x x は L、P、W のいずれか(L:L サイズ、P:ポストカードサイズ、W:ワイドサイズ)

### ■ ペーパーサイズまちがい・紙詰まり

#### ● ランプ表示

電源ランプ	エラーランプ	アクセスランプ	プリントランプ
点灯(緑)	一点滅(赤)		

#### ● メッセージ

表示	対処	ページ
ペーパーがつまっています プリンターを確認し、ペーパーカセット を入れなおしてください (U2E/U28)	<ul><li>詰まったペーパーを取り除いてください。</li></ul>	83
プリンターの前面と後面に、ペーパーが つまっていないかを確認し、 ペーパーカセットを入れなおして ください (UBA/UBB/UBC/UBD/UBE/U62/ U63/UB0/UB1/UB2/UB9)	<ul><li>ペーパーが本体の前面または、 後面(背面)に排出されています。(両側から排出されることもあります。)ペーパーを取り除いたあと、ペーパーカセットを一度抜き、再度取り付けてください。</li></ul>	83
x x ** <sup>2</sup> サイズのペーパーが正しく入っているか確認し、ペーパーカセットを入れなおしてください(UB3~UB8)	<ul><li>メッセージに表示されたサイズ のペーパーを入れてください。</li></ul>	20

### ■ 内部エラー

#### ● ランプ表示

電源ランプ	エラーランプ	アクセスランプ	プリントランプ
一 点滅 (赤)	一点滅(赤)		

#### ● メッセージ

表示	対処	ページ
エラーが発生しました	• 本機内部の異常です。電源を一度切り、再度入れ	_
(F x x *3)	てください。エラーが解除されないときは、お買	
	い上げの販売店にご相談ください。	

※3 x x は数字またはアルファベット

# こんなメッセージが表示されたら(続き)

### ■ その他

● ランプ表示:特に表示はありません。

● メッセージ


■ X y E = 9		
表 示	対処	ページ
一度にプリントできる枚数を超えました	<ul><li>一度にプリントできる枚数は最</li></ul>	29
現在のプリント終了後、再度プリントし	大 99 枚です。現在行っている	30
てください	プリント終了後に、再度実行し	63
	てください。	69
	• カレンダープリント、かざりつ	
	けプリントの場合一度にプリン	
	トできる枚数は最大 10 枚です。	
	現在行っているプリント終了後	
	に、再度実行してください。	
一度にプリントできる枚数を超えました	<ul><li>一度にプリントできる枚数は最</li></ul>	31
プリント開始する画像を選んでください	大 99 枚です。プリント(選択)	32
選んだ画像からxx枚プリントします	開始画像を選んでください。選	
	んだ画像から最大 99 枚目まで	
一度にプリントできる枚数を超えました	をプリント(選択)します。	54
選択開始する画像を選んでください	<ul><li>一覧プリントの場合、一度にプ</li></ul>	
選んだ画像からxx枚選択されます	リントできる枚数は最大 10 枚	
※ x x は 1 ~ 99	です。プリント開始画像を選ん	
A A A I C C	でください。選んだ画像から	
	250 枚目(ワイドサイズペー	
	パーでは300枚目)までをプ	
	リントします。	
x x プリントはプリント中には実行でき	<u>● 全画像プリント、一覧プリント、</u>	31
ません	DPOF プリント、画像全選択	32
現在のプリントが終了してから再度実行	はプリント中には実行できませ	34
してください	ん。現在行っているプリント終	
※ x x は全画像、一覧、DPOF の	了後に、再度実行してください。	
いずれか		
全画像の選択はプリント中には実行でき		54
主画家の展別はグラグト中には失行できません		J- <del>1</del>
現在のプリントが終了してから再度実行		
してください		
プリントできない画像が含まれています	<ul><li>プリントしようとした画像のな</li></ul>	96
メモリーカードからのプリントを中止し	かに未対応のフォーマットか、	
ます	または壊れているものが	
(U3E)	あります。	
(00=/		

表示	対処	ページ
メモリーカードが入っていません	<ul><li>メモリーカードを入れて</li></ul>	25
(U35)	ください。	
<ul> <li>このメモリーカードは使用できませんメモリーカードを確認してください(U36)</li> <li>このメモリーカードは正しく読めませんメモリーカードからのプリントを中止します(U38)</li> <li>このメモリーカードは正しく読めませんメモリーカードを確認してください(U39)</li> </ul>	<ul><li>使用できないメモリーカードを使っています。パソコンなどでフォーマットしたメモリーカードは使用できない場合があります。デジタルカメラなどでフォーマットしたメモリーカードを使用してください。</li></ul>	96

# お手入れ

#### ● 給紙ローラーや紙押し上げレバーの汚れについて

給紙ローラー、紙押し上げレバーが汚れると、きれいにプリントできない場合があります。

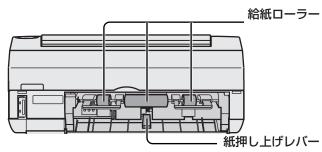

水を含ませよくしぼった布でふいてください。

#### ● ふき掃除について

お手入れは、やわらかい乾いた布でほこりをふいてください。汚れがひどいときは、 薄めた台所用洗剤(中性)に布をひたし、よくしぼって汚れをふき、乾いた布で仕上 げてください。化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

#### ● 通風孔について

通風孔からほこりが入るとインクシートに付き、きれいにプリントできません。 また、過度にほこりがたまると通風が妨げられて、安全なご使用に支障をきたすこと があります。(「安全上のご注意」 😭 9 ページ)

インクカセットを取り出したあと、ほこりを掃除機で吸い出してください。

# 仕 様

電源	AC 100 V ± 10% 50/60 Hz (AC アダプターは AC 100 V ~ 240 V ± 10% 50/60 Hz)	
消費電力	プリント時:約71 W 電源 ON 時:約7 W 電源 OFF 時:約1.5 W	
記録方式	熱昇華転写記録方式	
記録時間*1	L サイズ: 約 58 秒 / 1 枚 ポストカードサイズ: 約 65 秒 / 1 枚 ワイドサイズ: 約 75 秒 / 1 枚	
インクシート	カセット方式(専用) L サイズ、ポストカードサイズ、ワイドサイズ (イエロー、マゼンタ、シアン、オーバーコート)	
記 録 紙	L サイズ:       89 mm × 148 mm         (カット後 89 mm × 127 mm)         ポストカードサイズ:       101 mm × 180 mm         (カット後 101 mm × 152 mm)         ワイドサイズ:       101 mm × 208 mm         (カット後 101 mm × 180 mm)	
給 紙 方 式	自動給紙 (L サイズ、ポストカードサイズ:18 枚収納、	
画像品質	各色 256 階調処理	
記録ドット密度	300 dpi × 300 dpi	
表示画像数	最大 20,000 枚	
対応画素数	約 2,500 万(6144×4096)画素	
記録ヘッド	サーマルヘッド	
入力端子	PictBridge:PictBridge 端子(前面:1) パソコン:USB 端子 タイプ B(後面:1)	
出力端子	映像:RCA ピンジャック(後面:1)	
対 応 メモリーカード	SD メモリーカード、SDHC メモリーカード、miniSD メモリーカード(アダプター使用)、マルチメディアカード画像形式: • JPEG ベースライン方式 (SD-Picture、DCF [Design rule for Camera File system]、Exif、JFIF) • TIFF (非圧縮) (Baseline TIFF Rev.6.0 RGB Full Color Images 準拠) ※デジタルカメラなど PictBridge 対応機器からは、TIFF 形式の画像をプリントすることはできません。	

**<sup>※1</sup>** イエローをプリント開始後、オーバーコートをプリントし終わるまでの時間です。 記録時間は目安です。温度などにより異なります。

液晶モニター	液晶モニター 3.6型 IPS-TFT 液晶(約 23 万画素)(約 1 600 万色表示)	
許容温度	保存: - 20 ℃~ 55 ℃ 動作: 5 ℃~ 35 ℃	
許容湿度	保存:0%~90% 動作:35%~80%	
外形寸法	幅 約 173 mm ×高さ 約 69 mm ×奥行 約 131 mm (突起部含まず)	
質 量 約 1050 g (本体のみ) 約 1240 g (L サイズ インクカセット、L サイズ ペーパーカセット含む)		

 本機は電子情報技術産業協会(JEITA)にて制定された統一規格 DCF(Design rule for Camera File system)と画像記録形式 Exif2.21(Exif Print)に対応しています。

# お買い上げ時の設定一覧

項目		初期値
プリント設定	撮影日付	なし
	ふち	なし
	LUMIX 日付	なし
画質設定	特殊効果	なし
	ビビッドトーン	自動
	濃淡・メリハリ	調整なし
	色調整	調整なし
	ホワイトバランス	しない
カレンダー設定	開始年月	2006年1月
	週開始曜日	日曜日
装置設定	表示画像情報	日付
	テレビ切換	4:3テレビ
	モニター自動オフ	10 分後
スライドショー設定	切換間隔	5秒
	切換パターン	標準
	操作ガイド表示	する
操作モード	_	かんたんモード

### お知らせ・・

- 上記の項目の変更内容は電源ボタンで正常に電源を切った場合に保存されます。
- プリント設定、画質設定、装置設定については、「設定内容を保存する」( **©** 49 ページ) で変更した設定のみ保存されます。
- 「お買い上げ時の設定に戻す」には(№ 50ページ)

# その他のお知らせ

#### ■ 適合規格について

#### Exif Print について

• 本機は電子情報技術産業協会(JEITA)にて制定された 画像記録形式 Exif2.21 (Exif Print) に対応して います。(画像に付加されたデジタルカメラの撮影情報 により、きれいなプリントアウトが実現できます。)



#### PictBridge について

 本機は有限責任中間法人カメラ映像機器工業会 (CIPA) にて策定された規格 PictBridge (CIPA DC-001-2003) に対応しています。(PictBridge は、メーカーを問わず、デジタルカメラからプリンターヘダイレクトプリントするための標準規格です。デジタルビデオカメラもこの規格に準じたものがあります。)



#### ■ 著作権について

• ご自身で製作した作品や撮影した映像以外からプリントしたものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

#### ■ 免責について

• 停電などの外部要因により生じたデータの損失ならびに、その他の直接、間接の損害 につきましては、当社は責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承く ださい。

#### ■ 瞬時電圧低下について

 本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し、不都合が生じることがあります。 電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧め します。(社団法人 電子情報技術産業協会(社団法人日本電子工業振興協会)のパー ソナルコンピューターの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示)

#### ■ 電源高調波について

• この装置は高周波抑制対策ガイドラインに適合しています。

「(社) 電子情報技術産業協会情報処理機器 | 高調波電流抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力:71 W |

#### ■ 商標について

- Microsoft、Windows、Windows NT は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
  - Microsoft® Windows® 98 Second Edition は、Windows 98 SE Microsoft® Windows® Millennium Edition は、Windows Me Microsoft® Windows® 2000 Professional は、Windows 2000 Microsoft® Windows® XP Home Edition/ Professional は、いずれも Windows XP というように、本書では省略して記載しています。
- Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。
- Intel、Pentium および Celeron は、Intel Corporation やその子会社の米国および その他の国における商標または登録商標です。
- IBM、PC/AT は米国 International Business Machines Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Macintosh は米国 Apple Computer, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Adobe、Acrobat、Acrobat Reader、Adobe Reader は、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。
- SD、SDHC ロゴは商標です。
- 本書に記載の会社名、ロゴ、製品名、ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。
- Windows® 98 SE の正式名称は、Microsoft® Windows® 98 Second Edition Operating System です。
- Windows® Me の正式名称は、Microsoft® Windows® Millennium Edition Operating System です。
- Windows® 2000 の正式名称は、Microsoft® Windows® 2000 Professional または Microsoft® Windows® 2000 Server です。
- Windows® XP の正式名称は、Microsoft® Windows® XP Professional または Microsoft® Windows® XP Home Edition です。

# さくいん

アクセスランプ・・・・・29 一覧表示・・・・29 一覧表示・・・・29 一覧プリント・・・・32 インクカセット取り出しレバー 15,22 映像コード・・・・・・・・・・ 13,74 映像出力端子 (VIDEO OUT)・・・15,74 液晶モニター・・・・・・・・ 14,25 エラーランプ・・・・・・ 14,84	日付で検索・・・・・・51日付プリント・・・・36ビビッドトーン・・・45標準モード・・・・26プリンタードライバー・・・18プリントセット・・・・18プリントランプ・・・18プリントランプ・・・18,20保護シート・・・20
かがかかがずりつけプリント・・・・69 画質・・・・・42 画像の移動・・・・61 画像の拡大・・・61 画像の縮小・・・61 画像の縮小・・・61	大数・・・・・・29 マルチメディアカード・・・・・25 <b>5</b> リモコン・・・・15,16
紙押し上げレバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	英字 DCF 48,96 DPOF 34 Exif 96,98 LUMIX 日付プリント 40 PictBridge 23,98
サーマルヘッド・・・・・88 ステータスモニター・・・56 全画像プリント・・・・31	SD メモリーカード・・・・・・・25 SDHC メモリーカード・・・・・25 SD Viewer for Printer・・・・79
電源コード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

# 保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は… まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

#### 転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の 「修理ご相談窓□」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

#### ■ 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を 必ず確かめ、お買い上げの販売店から お受け取りください。よくお読みのあ と、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間 (「本体」にはソフトウェアの内容は含みません。)

#### ■ 補修用性能部品の保有期間

当社は、このホームフォトプリンター の補修用性能部品を、製造打ち切り後 8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### ■ 修理を依頼されるとき

85~91ページの「故障かな?と思ったときには」の表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容		
製品名	ホームフォトプリンター	
品 番	KX-PX20	
お買い上げ日	年 月 日	
故障の状況	できるだけ具体的に	

#### ● 保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、 恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

#### ● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。 下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

#### ● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

# 保証とアフターサービス(

よくお読みください

### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.ip/support/printer/fag

### 修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル(全国共通番号)

### **3** 0570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安を お知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご 相談窓口に直接おかけください。

### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 9/17/1 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 -17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

#### ナショナル パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 🕻

#### 北. 海 渞 地 区 東 北 地 区 札幌 札幌市厚別区厚別南 帯広 帯広市西20条北 青森 青森市大字浜田 宮城 仙台市宮城野区扇町 2丁目17-7 2丁目23-3 字豊田364 7-4-18 **25** (017)775-0326 **25** (011)894-1251 **25** (0155)33-8477 **25** (022)387-1117 旭川 旭川市2条通16丁目 **函館** 函館市西桔梗 秋田 秋田市東通り2丁目 山形 山形市平清水1丁目 1166 589番地241(函館 1-75 1-7 流通卸センター内) **73** (0166)22-3011 **5** (018)831-7833 **75** (023)641-8100 **25** (0138)48-6631 岩手 盛岡市厨川5丁目 福島 郡山市亀田1丁目 1-43 51-15 **25** (019)645-6130 **25** (024)991-9308

### ナショナル パナソニック 修理 ご相談窓口

# 首都圏地区

栃木 宇都宮市上戸祭 3丁目3-19

**1** (028)689-2555

**茨城** つくば市筑穂3丁目 15-3

**23** (029)864-8756

**埼玉** 桶川市赤堀2丁目 4-2

☎ (048)728-8960 千葉 千葉市中央区末広 5丁目9-5

**25** (043)208-6034

東京 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17

**2** (03)5477-9780

山梨 甲府市宝1丁目 4-13

**2** (055)222-5171

神奈川 横浜市港南区日野 5丁目3-16

☎ (045)847-9720 新潟 新潟市東明1丁目

**听潟** 新潟市東明1丁目 8-14

**25** (025)286-0171

#### 中 国 地 区

鳥取 鳥取市安長295-1 **☎** (0857)26-9695

**米子** 米子市米原4丁目 2-33

**23** (0859)34-2129

松江 松江市平成町 182番地14

**25** (0852)23-1128

出雲 出雲市渡橋町416 **☎** (0853)21-3133

**浜田** 浜田市下府町327-93

**☎** (0855)22-6629 **岡山** 岡山市田中

> 138-110 **25 (086)242-6236**

広島 広島市西区南観音 8丁目13-20

**1** (082)295-5011

山口 山口県吉敷郡小郡町 下郷220-1

**25** (083)973-2720

#### 中 部 地 区

石川 金沢市横川3丁目20 ☎ (076)280-6608

**富山** 富山市根塚町1丁目 1-4

お (076)424-2549

福井福井市問屋町2丁目14

☎ (0776)25-5001 長野 松本市寿北7丁目

3-11 **1** (0263)86-9209

静岡 静岡市駿河区有東 2丁目3-22 ☎ (054)287-9000 **愛知** 名古屋市瑞穂区 塩入町8-10

**1** (052)819-0225

**岐阜** 岐阜市中鶉4丁目42 ☎ (058)278-6720

高山 高山市花岡町3丁目

82 **%** (0577)33-0613

三重 津市久居野村町 字山神421

**雷** (059)255-1380

#### 四 国 地 区

香川 高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-6388

**徳島** 徳島市沖浜2丁月36

**1** (088)624-0253

高知 高知市仲田町2-16

☎ (088)834-3142 愛媛 愛媛県伊予郡砥部町 八倉75-1

**1** (089)905-7544

#### 九 州 地 区

福岡春日市春日公園 宮崎宮

**1** (092)593-9036

佐賀 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044

**1** (0952)26-9151

長崎 長崎市東町1949-1 **お** (095)830-1658

大分 大分市萩原4丁目 8-35

**8** (097)556-3815

宮崎 宮崎市本郷北方字草葉2099-2

☎ (0985)63-1213

**熊本** 熊本市健軍本町12-3 **☎** (096)367-6067

天草 本渡市港町18-11 **☎** (0969)22-3125

鹿児島 鹿児島市与次郎

1丁目5-33

**8** (099)250-5657

大島 名瀬市長浜町10-1 **(0997)53-5101** 

**A** (0397)33 3

#### 近 畿 地 区

**滋賀** 栗東市霊仙寺1丁目 1-48

**1** (077)582-5021

京都京都市伏見区竹田中川原町71-4

**☎** (075)672-9636 **大阪** 大阪市北区本庄西

1丁目1-7 **寄** (06)6359-6225

奈良 大和郡山市筒井町 800番地

**1** (0743)59-2770

兵庫 神戸市中央区 琴/緒町3丁目2-6

**क** (078)272-6645

沖 縄 地 区

**沖縄** 浦添市城間4丁目23-11 ☎ (**098**)**877-1207** 

所在地、電話番号が変更になることがありますので、 あらかじめご了承ください。 0506 ■本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。

This product is designed for use in Japan.

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

## **愛情点検** 長年ご使用のホームフォトプリンターの点検を!



#### | • 烟 こんな症状は | 音 ありませんか | • 水

- 電源コードやプラグが異常に熱い
- 煙が出たり、異常なにおいや 音がする
- 水や異物が入った
- 映像が乱れたり、きれいに 映らない
- その他の異常や故障がある

このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

### 便利メモ (おぼえのため記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日	品番	KX-PX20
販売店名			電話	(	) –
お 客 様 ご相談窓口			電話	(	) –

# 松下電器産業株式会社

# パナソニック コミュニケーションズ株式会社 ホームネットワークカンパニー

〒812-8531 福岡市博多区美野島 4 丁目 1 番 62 号

© 2006 Panasonic Communications Co., Ltd. All Rights Reserved.

